





眾興科技（香港）實業股份有限公司
C&T TECH(Hong Kong)Industrial Co;Limited
C&T科技（泰國）有限公司
C&T TECH(THAILAND) CO;LTD
惠州众和兴机械设备有限公司
Huizhou Zhonghexing Machinery Equipment Co. LTD.

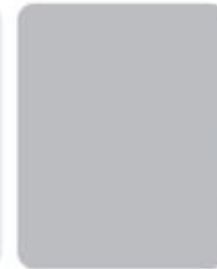

**防腐泵
选众和兴**

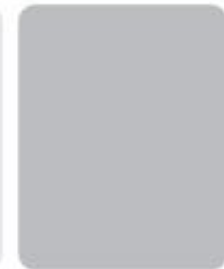

泰國工厂
Thailand factory: 15/45 Moo 1,T.Bankoh,A.Muangsamutsakhon,Samutsakhon 74000
iPhone: 092-373-7707 (Tony) Line-ID: 3304089501

大陸生關基地Production base: 惠州市惠城区小金口街道金龙大道公路旁 (小铁村兴隆段)
金龙小区A2号

Production base: GUANDONG HUIZHOU XIAO JIN KOU CHINA
移動電話: (+86) 18665229597 15815489177 18672970795 13680827811
电话(Tel): 0752-2621379 传真(Fax):0752-5318562
邮箱(E-mail): CTTECH8899@163.com 386129037@qq.com

突破性设计 无水可空转化工泵

高效·稳定·防泄漏

—— 耐腐蚀·大流量·噪音低 ——



PRODUCTION STRENGTH

公司目前可生产13个系列，1000余款产品，广泛应用于56个领域。



生产规模化
Production scale
管理现代化
Management modernization
流程规范化
Process standardization



工程案例

客户现场实例见证产品品质

已广泛应用于电镀、表面处理、金属精饰、PCB蚀刻装备、制药环保、半导体、光伏等领域。



FIELD CASE

Has been widely used in chemical plants, sewage, sewage treatment factory wastewater, municipal sewage treatment, food, beverages, paper medicine and other fields.



无水可空转
No water available for idling
耐高温
High temperature resistance
抗腐蚀
Corrosion resistance



传统化工离心泵您正面临这些困扰吗？

PROBLEMS BROUGHT BY TRADITIONAL CHEMICAL PUMPS



不可空转



机封干烧



联轴器异响



维护成本高



寿命短

有了美宝可空转全氟离心泵，您统统不用担心！

- 新款可空转全氟离心泵相比传统化工离心泵，泵前盖、后盖、叶轮、水箱、轴封护罩均采用优质PVDF原料，一体注塑成型有效提高泵整体结构强度、耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗氧化等特殊性能。
- 新增可空转水箱经循环管道与新型机械密封(我司发明专利)相互贯通，有效保证机封固定环与旋转端面长期有冷却液浸润可有效保护机封，不会因空运转而快速损坏机封组件。泵体流道依据流体力学、运动学原理，建立科学的水力模型蜗壳式设计，结合现代先进制造技术，实现综合性能优异性价比高，外观美丽高颜值产品。

新品：可空转全氟离心泵

材质：PVDF

电机：西门子、东元、东芝等品牌电机

适用范围：酸碱性废水


(可取代衬氟泵及不锈钢泵)

特性：可无水空转，无泄漏

技术革新

- 涡流蜗壳式设计，有效提高流体通过效率，降低内耗能量损失，提高泵效率。
- 自带水箱冷却循环保护系统，可实现零负载空运行，不损坏机封组件。
- 科学的水力模型设计，结合流体运动分析和现代高精制造技术，泵整体性能得到质的提升。
- 采用A级原料，耐高温、耐腐蚀性更强。
- 采用进口SSIC耐磨片和PTFE材质伸缩环，密封性可靠，在长周期运行中，密封状态稳定。

备注：机封保护水箱可外置或内置，水箱必须加入水泵配套输送介质(禁止加水或其它液体)如有其他技术要求，请与我司销售部门联系。

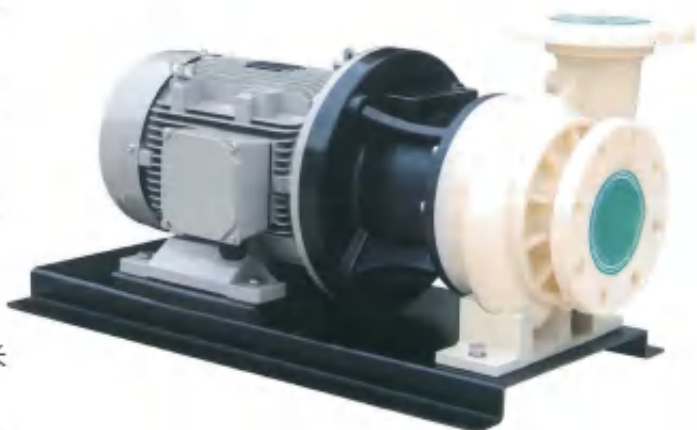

PRODUCT COMPARISON

突破性产品—全氟泵

在“双碳&节能时代，美宝致力引领环保行业突破性技术革新！持续为行业提供更节能、更轻薄、更精密的环保设备



全氟泵
Perfluorinated pump



衬氟泵
Fluorine lined pump

氟层厚

泵整体过流部件为全氟一体注塑成型，关键部位氟层厚度约为15-18mm,充分保证其可靠性和适用性。

内置机封

机封冷却、润滑条件好，弹簧不需过大就能满足密封条件，机封摩擦小、弹簧使用寿命长。

可空转

采用自动循环冷却技术，国家专利，无水空转，不烧机封。

直连式

直连式设计，取消独立的联轴器及轴承箱，降低能量传递的损耗，噪音低，结构简单。

体积小

体积小，重量轻，节省安装空间，可操作性强。

易安装

故障率低，稳定性高，易安装拆卸，易维护。

长质保

质保三年，终身维护，全国联保。

氟层薄

衬氟泵内衬厚度市场上约为3-5mm左右，甚至更薄。

外置机封

因泄漏方向与机封弹簧压力方向相反，容易泄露，为防止泄露人为加大压力，增大机封摩擦，易烧机封。

易脱层

泵内衬易脱层、易破损，药液内渗透腐蚀泵体，当存在吸程时，存在叶轮腐蚀与叶轮衬层剥离风险，损坏叶轮。

联轴式

轴承箱、联轴器组合使用，机械结构相对复杂，调试精度高，轴承箱轴承易损坏，联轴器弹性垫容易磨损。

笨重

同等功率下，体积大，重量翻倍，不易搬运与安装，作业要求高。

易生锈

泵体外壳为金属铸造，表面只作喷漆处理，恶劣条件容易锈蚀，影响外观及使用寿命。

难维护

机封、轴承箱、联轴器发生故障，经常需要更换，因泵结构相对复杂安装精度要求高，且体积笨重，费时费力。

备注：因工况不同，数据结果可能存在差异。


MCP PERFLUORINATED CENTRIFUGAL PUMP MCP全氟化工离心泵

技术参数

扬程: 0-31m
流量: 0-3750L/min
材质: PVDF
电压: 380V


四大革新

- 1/ PVDF材质一体成型, 耐酸碱、抗腐蚀性强, 适用温度90°C以下。
- 2/ 结构简单, 组装及维修方便, 使用寿命长。
- 3/ 泵浦主体设有排气阀, 可将泵浦和管道内空气排出, 有助于泵快速稳定运行。
- 4/ 后封盖既可以一体成型方便组装, 也可以做分体式方便更换维修。

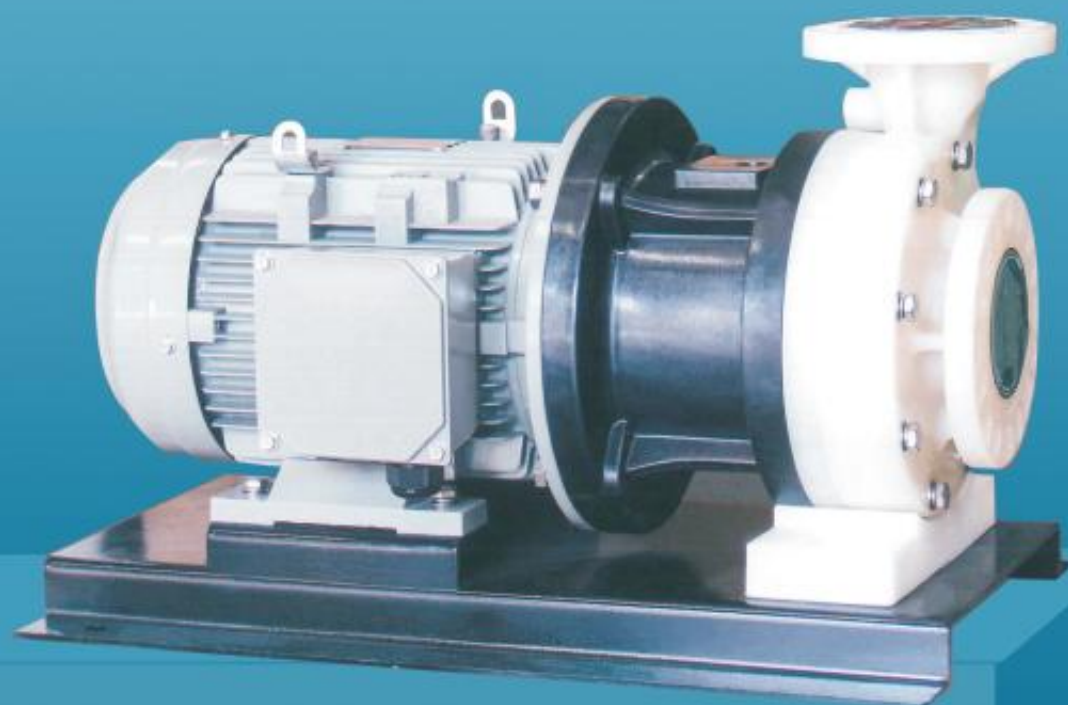

MCP全氟化工离心泵分解图

EXPLODED VIEW OF MCP PERFLUORINATED CENTRIFUGAL PUMP

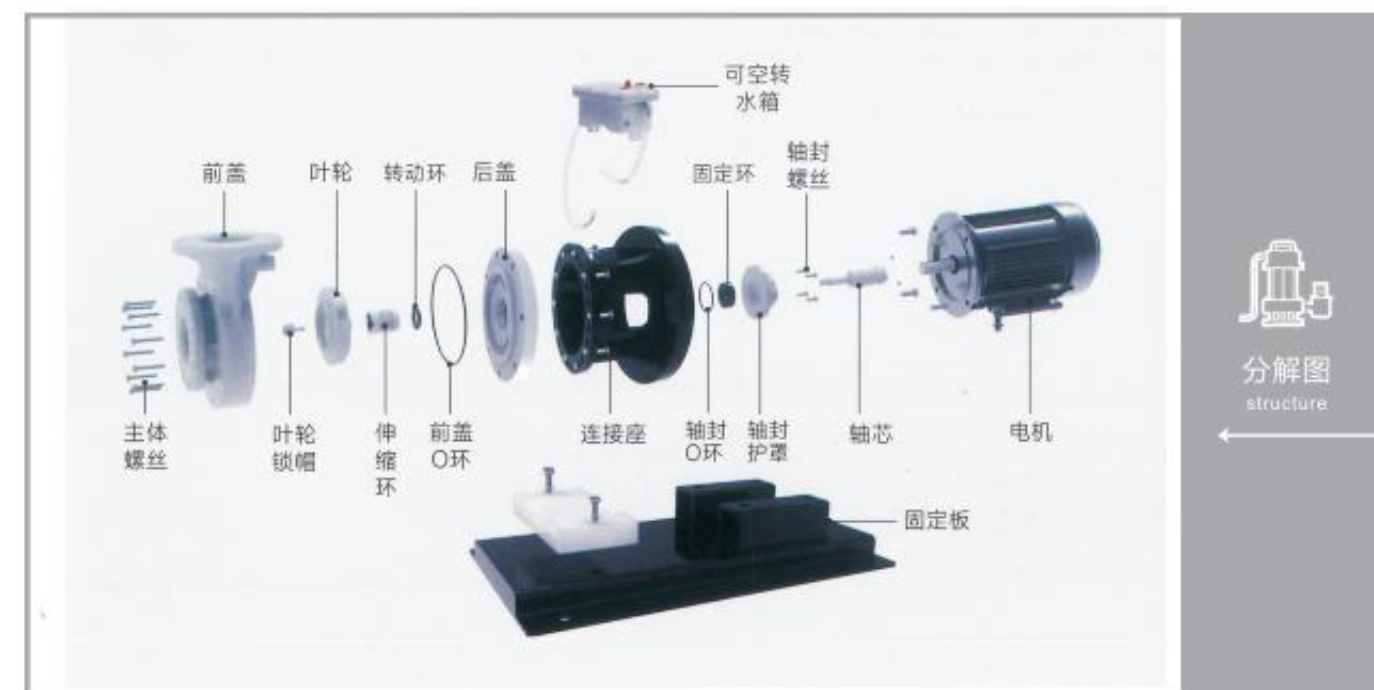


分解图
structure

MCP全氟化工离心泵型号说明

MCP-40-02-2-V-H-SSIC-5-BT

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

- ① 机型编号: MCP
- ② 出入口径(DN): 40:1-1/2", 50:2", 65:2-1/2", 80:3", 100:4"
- ③ 马 力: 1:1HP, 2:2HP, 3:3HP, 5:5HP, 7.5:7.5HP
10:10HP, 15:15HP, 20:20HP
- ④ 极 数: 2:2P, 4:4P
- ⑤ 橡胶材质: V-VITON, T-特种氟
- ⑥ 扬 程: L-低扬程, H-高扬程
- ⑦ 轴封材质: SSIC
- ⑧ 频 率: 50-50Hz, 6-60Hz
- ⑨ 电机防爆等级: CT4-ExdIICT4, BT4-ExdIIBT4

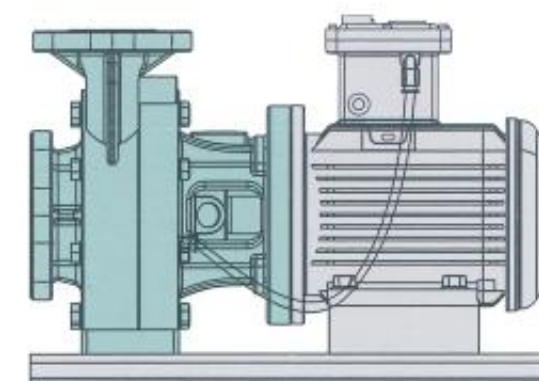


全氟离心泵系列规格

PERFLUORINATED CENTRIFUGAL PUMP SERIES SPECIFICATIONS


型号 Model	曲线 Curve 50Hz	口径 Aperture		功率 Power (HP)	相数 Phase Number (Φ)	极数 Poles (P)	全流量 Full Flow 50Hz (L/min)	全扬程 Full head 50Hz (m)	重量 Weight (KG)
		入口 Inlet	出口 Outlet						
MCP-40012	a	50	40	1	3	2	232	10	21
MCP-40022	b	50	40	2	3	2	330	18	24
MCP-40032	c	50	40	3	3	2	356	21	27
MCP-50032	d	65	50	3	3	2	500	19	30
MCP-50052	e	65	50	5	3	2	560	24	39
MCP-65052	f	80	65	5	3	2	845	21	40
MCP-65072	g	80	65	7.5	3	2	990	26	58
MCP-65102	h	80	65	10	3	2	1000	31	64
MCP-100102	i	100	100	10	3	2	1637	24	65
MCP-100152	j	100	100	15	3	2	1850	30	93
MCP-100202	k	100	100	20	3	2	1950	31	100

全氟离心泵系列曲线图

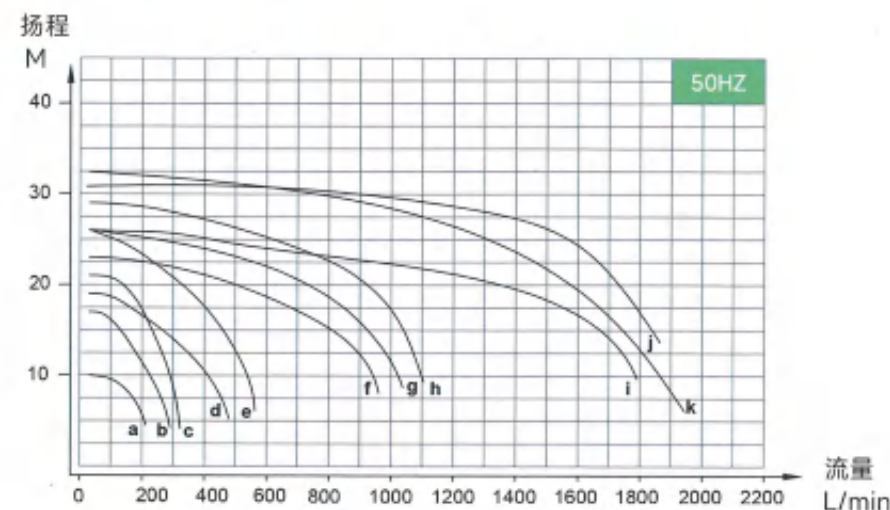

全氟离心泵外观尺寸图

APPEARANCE DIMENSION DRAWING OF PERFLUORINATED CENTRIFUGAL PUMP

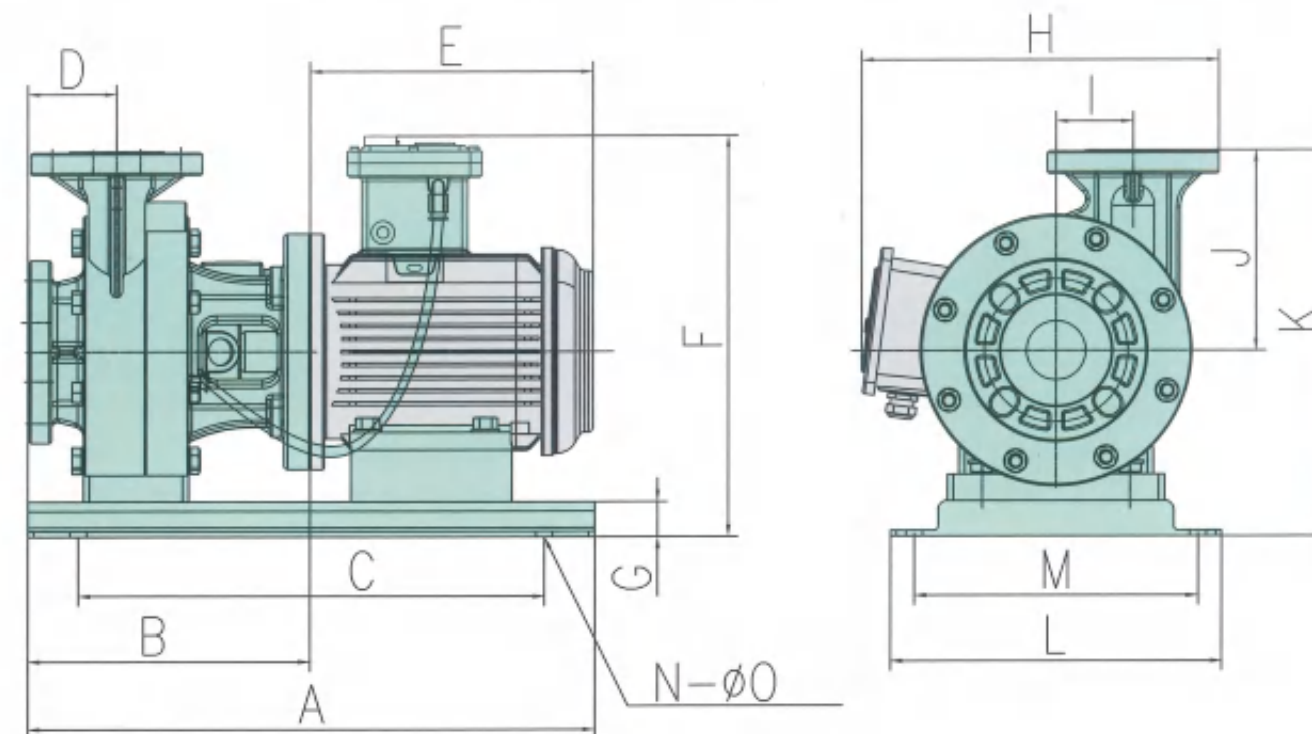

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
MCP-40012	480	238.5	400	75	240	341	30	302	65	170	297	280	240	4	15
MCP-40022	520	238.5	440	75	277	260	30	302	65	170	308.5	280	240	4	15
MCP-40032	520	238.5	440	75	280	260	30	302	65	170	507	280	240	4	15
MCP-50032	520	238.5	440	75	325	274	30	307	65	200	337	280	240	4	15
MCP-50052	585	260.5	505	75	325	327	41.5	324.5	65	200	359	371	321	4	15
MCP-65052	585	259.5	505	75	525	525	41.5	334.5	65	200	402	371	321	4	15
MCP-65072	625	268.5	545	75	556	352	41.5	352.5	65	200	402	5271	321	4	15
MCP-65102	625	268.5	545	75	356	352	41.5	350	65	200	402	371	321	4	15
MCP-100102	645	278.5	565	80	356	369	41.5	370	65	210	429	435	585	4	15
MCP-100152	780	312.5	700	80	442	394	41.5	410	65	210	429	435	585	4	15
MCP-100202	810	512.5	730	80	482	394	41.5	410	65	210	429	435	385	4	15

MCP VORTEX TYPE PERFLUORINATED CENTRIFUGAL PUMP MCP涡流款全氟可空转离心泵

技术参数

扬程: 0-48m
流量: 0-3850L/min
材质: PVDF
电压: 380V


四大革新

- 1/ 大流量: 主体涡卷式流道设计, 流量可达230m³/h。
- 2/ 高压: 新型叶轮, 高效水力模型设计, 压力可达4.8公斤。
- 3/ 可空转: 配备冷却水箱, 实现无水可空转。
- 4/ 更稳定: 泵浦采用一体式底座设计, 更稳定。



MCP涡流款全氟可空转离心泵分解图

MCP VORTEX EXPLODED VIEW

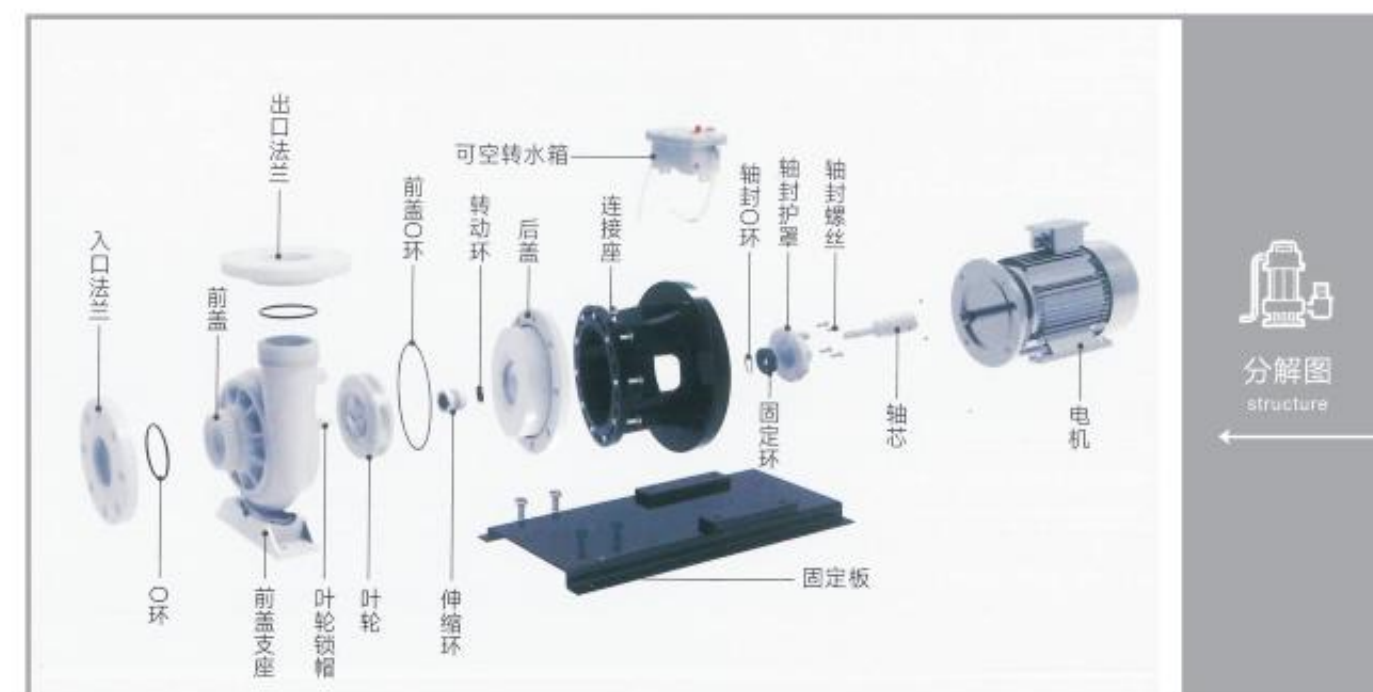


分解图
structure

MCP涡流款全氟可空转离心泵型号说明

MCP-125-30-2-V-H-SSIC-5-BT

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

- ① 机型编号: MCP(涡流款)
- ② 出入口径(DN): 125.5"
- ③ 马力: 15:15HP, 20:20HP, 25:25HP, 30:30HP
- ④ 极数: 2:2P, 4:4P
- ⑤ 橡胶材质: V-VITON, T-特种氟
- ⑥ 扬程: L-低扬程, H-高扬程
- ⑦ 轴封材质: SSIC
- ⑧ 频率: 5-50Hz, 6-60Hz
- ⑨ 电机防爆等级: CT4-ExdIICT4, BT4-ExdIIBT4

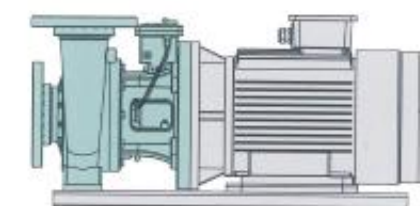


涡流款全氟离心泵系列规格

VORTEX SERIES SPECIFICATIONS


型号 Model	曲线 Curve 50Hz	口径 Aperture		功率 Power (HP)	相数 Phase Number (Φ)	极数 Poles (P)	全流量 Full Flow 50Hz (L/min)	全扬程 Full head 50Hz (m)	重量 Weight (KG)
		入口 Inlet	出口 Outlet						
MCP-125152(涡流款)	a	125	125	15	3	2	3250	28	108
MCP-125202(涡流款)	b	125	125	20	3	2	3750	38	132
MCP-125252(涡流款)	c	125	125	25	3	2	3830	42	167
MCP-125302(涡流款)	d	125	125	30	3	2	3850	48	190

全氟离心泵系列曲线图

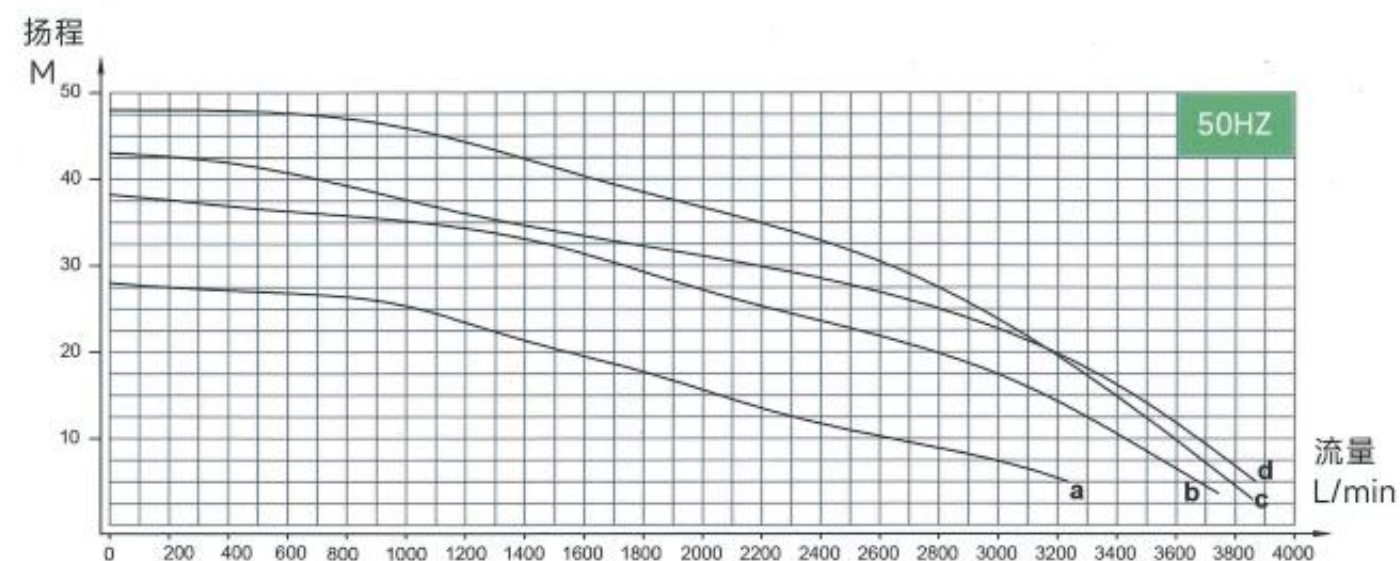

涡流款全氟离心泵外观尺寸图

VORTEX APPEARANCE SIZE DIAGRAM

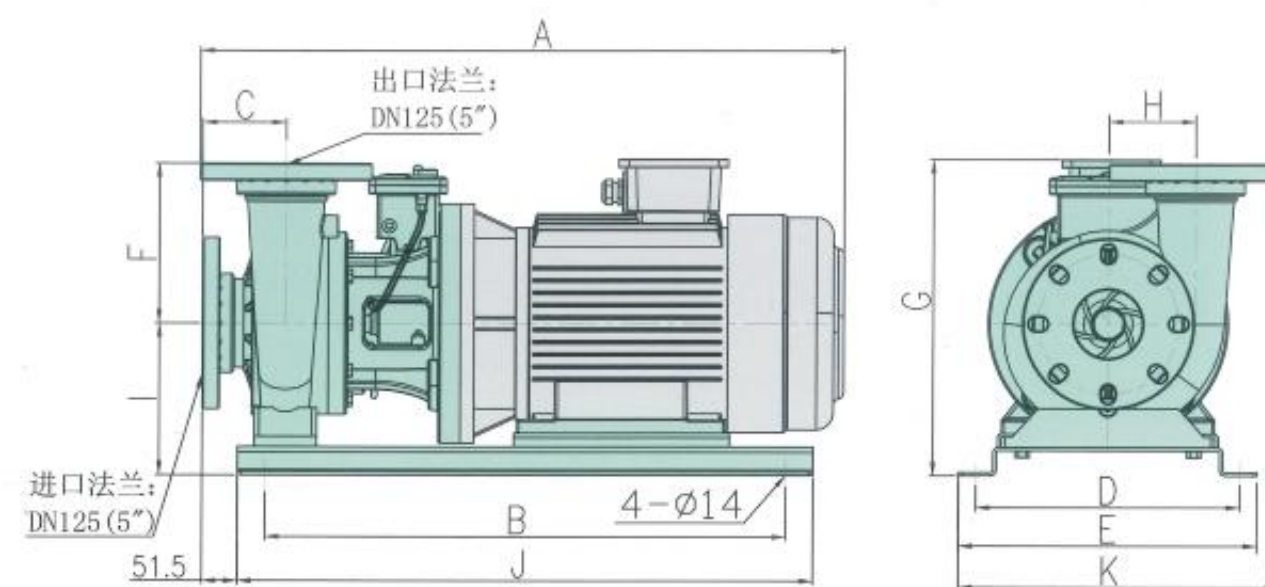

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
MCP-125152(涡流款)	895	760	121.5	385	435	233.5	462	126	221.5	840	469
MCP-125202(涡流款)	895	760	121.5	385	435	233.5	462	126	221.5	840	469
MCP-125252(涡流款)	940	760	121.5	385	435	233.5	462	126	221.5	840	469
MCP-125302(涡流款)	960	760	121.5	431	481	233.5	462	126	221.5	840	492

MCK CHEMICAL CENTRIFUGAL PUMP MCK化工离心泵

技术参数

扬程: 0-38m

流量: 0-3750L/min

材质: GFRPP、PVDF

电压: 220V/380V

四大革新

1/ 结构简单, 组装及维修方便, 使用寿命长

2/ 采用流体力学优化设计, 流量大, 噪音低

3/ 可定制永磁电机款




永磁电机款+变频器



MCK化工泵分解图

EXPLODED VIEW OF MCK CHEMICAL PUMP

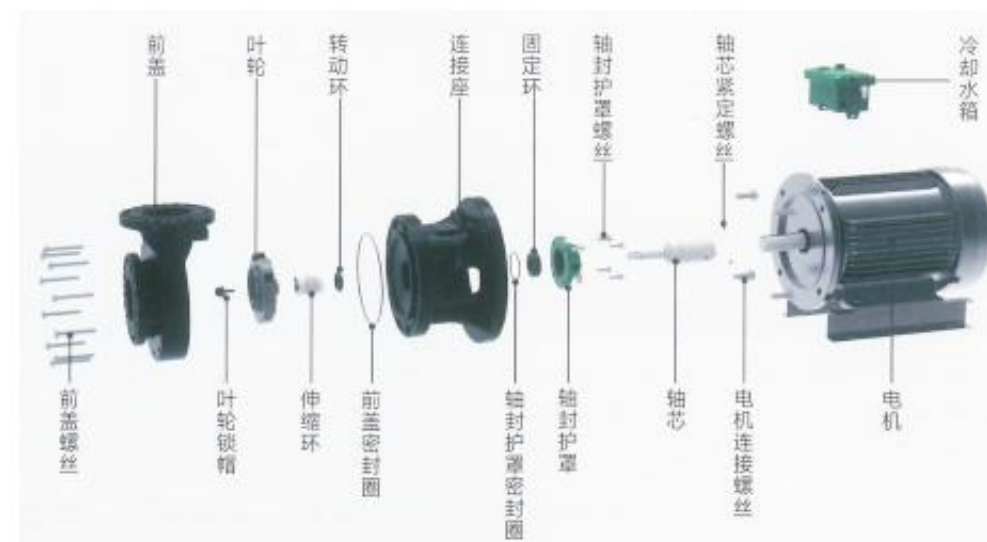

分解图
structure

MCK化工泵型号说明

MCK-40-2-2-N-H-CCH-5-CT

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

①机型号: MCK-GFRPP, MCC-CFRPP, MCA-CPVC, MCP-PVDF

②出入口径: 40:1-1/2", 50:2", 65-2-1/2", 80:3", 100:4"

③马 力: 1:1HP, 2:2HP, 3:3HP, 5:5HP, 7.5:7.5HP, 10:10HP
15:15HP, 20:20HP

④极 数: 2:2P, 4:4P



⑤橡胶材质: N-NBR, E-EPDM, V-VITON

⑥扬 程: L-低扬程, H-高扬程

⑦轴封材质: CCS, CCH, SCH

⑧频 率: 5-50Hz, 6-60Hz

⑨电机防爆等级: CT4-ExdIICT4, BT4-ExdIIBT4

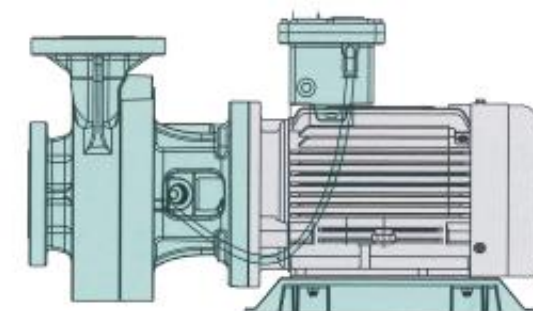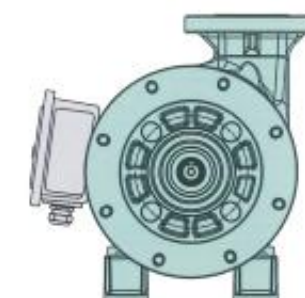


化工泵系列规格

SPECIFICATION OF CHEMICAL PUMP SERIES


型号 Model	曲线 Curve 50Hz	口径 Aperture		功率 Power (HP)	相数 Phase Number (Φ)	极数 Poles (P)	全流量 Full Flow 50Hz (L/min)	全扬程 Full head 50Hz (m)	重量 Weight (KG)
		入口 Inlet	出口 Outlet						
MCP-40012	a	50	40	1	3	2	220	10	21
MCK-40022	b	50	40	2	3	2	300	17	25
MCK-40032	c	50	40	3	3	2	330	21	28
MCK-50032	k	65	50	3	3	2	490	19	29
MCK-50052	e	65	50	5	3	2	560	26	40
MCK-65052	f	80	65	5	3	2	975	23	41
MCK-65072	g	80	65	7.5	3	2	1070	28	59
MCK-65102	h	80	65	10	3	2	1100	29	64
MCK-100102	i	100	100	10	3	2	1816	26	65
MCK-100152	j	100	100	15	3	2	1850	30	93
MCK-100202	k	100	100	20	3	2	1950	31	100

化工泵系列曲线图

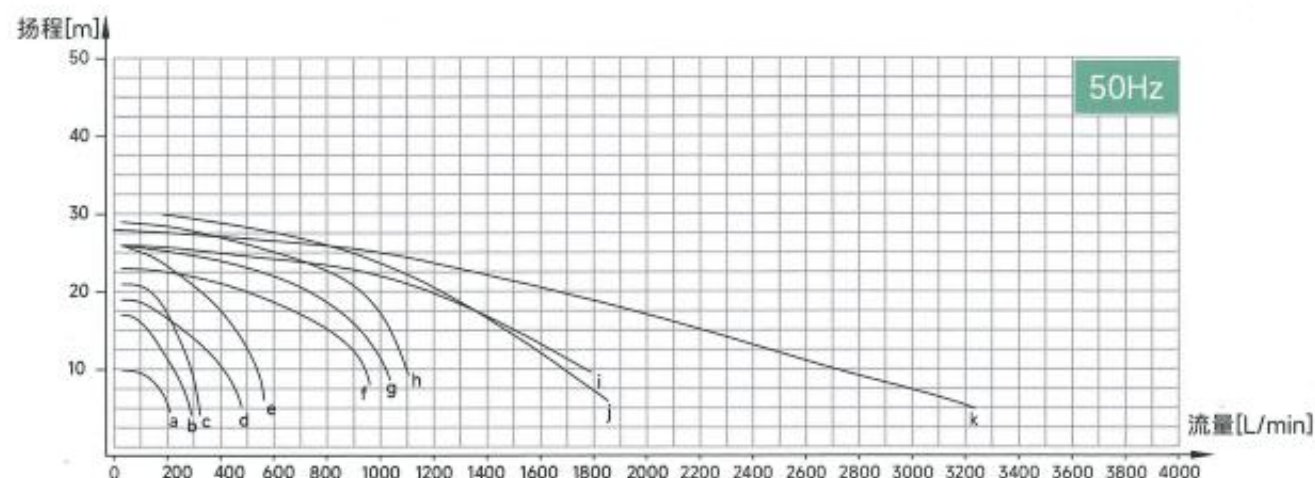

化工泵外观尺寸图

EXTERNAL DIMENSION DRAWING OF CHEMICAL PUMP

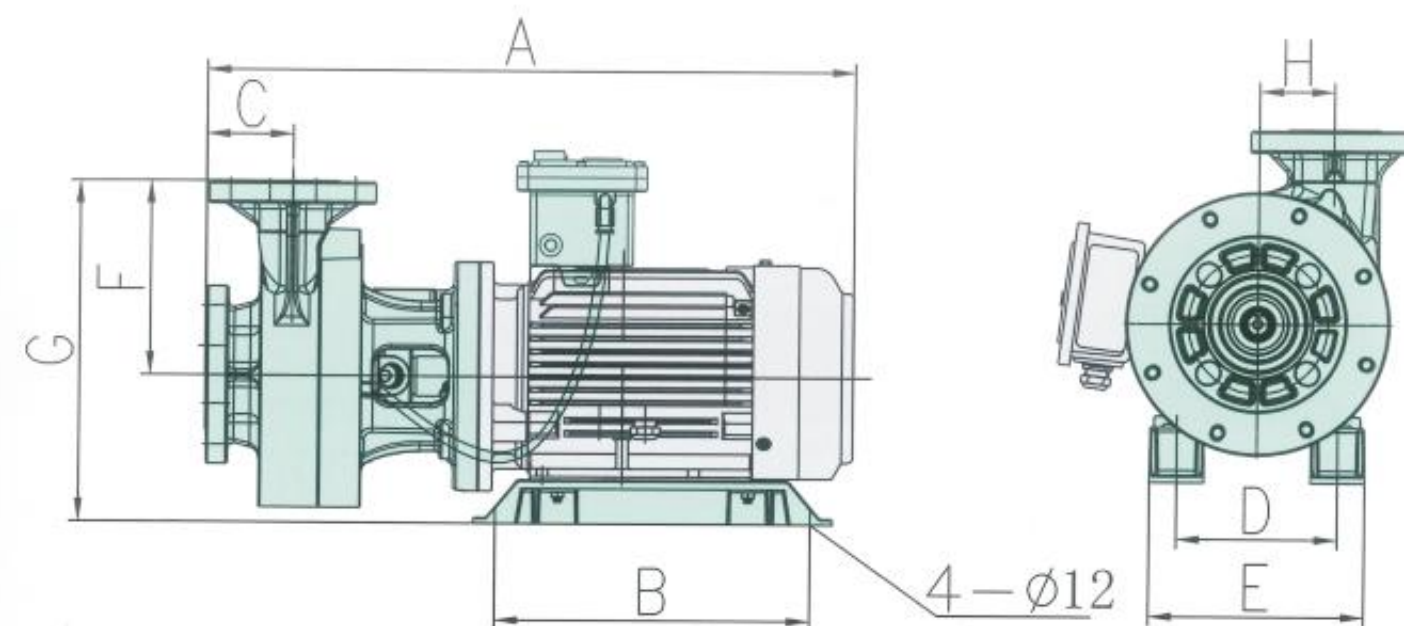

型号	A	B	C	D	E	F	G	H
MCK-40012	535	275	75	125	174	170	297	65
MCK-40022	565	275	75	140	187	170	309	65
MCK-40032	570	275	75	140	187	170	307	65
MCK-50032	570	275	75	140	187	200	337	65
MCK-50052	595	275	75	190	237	200	359	65
MCK-65052	595	275	75	190	237	200	359	65
MCK-65072	645	275	75	216	263	200	380	65
MCK-65102	645	275	75	216	263	200	380	65
MCK-100102	655	275	80	216	263	210	390	65
MCK-100152	811	280	80	254	300	210	440	65
MCK-100202	811	280	80	254	300	210	440	65


MCK VORTEX CHEMICAL CENTRIFUGAL PUMP MCK涡流款可空转化工离心泵

技术参数

扬程：0-38m
流量：0-3750L/min
材质：GFRPP、PVDF
电压：220V/380V

四大革新

- 1/ 大流量：主体涡卷式流道设计，流量可达230m³/h
- 2/ 新型叶轮，高效水力模型设计，压力可达4.8公斤
- 3/ 可空转：配备冷却水箱实现无水可空转
- 4/ 更稳定：一体式底座
- 5/ 可定制永磁电机款

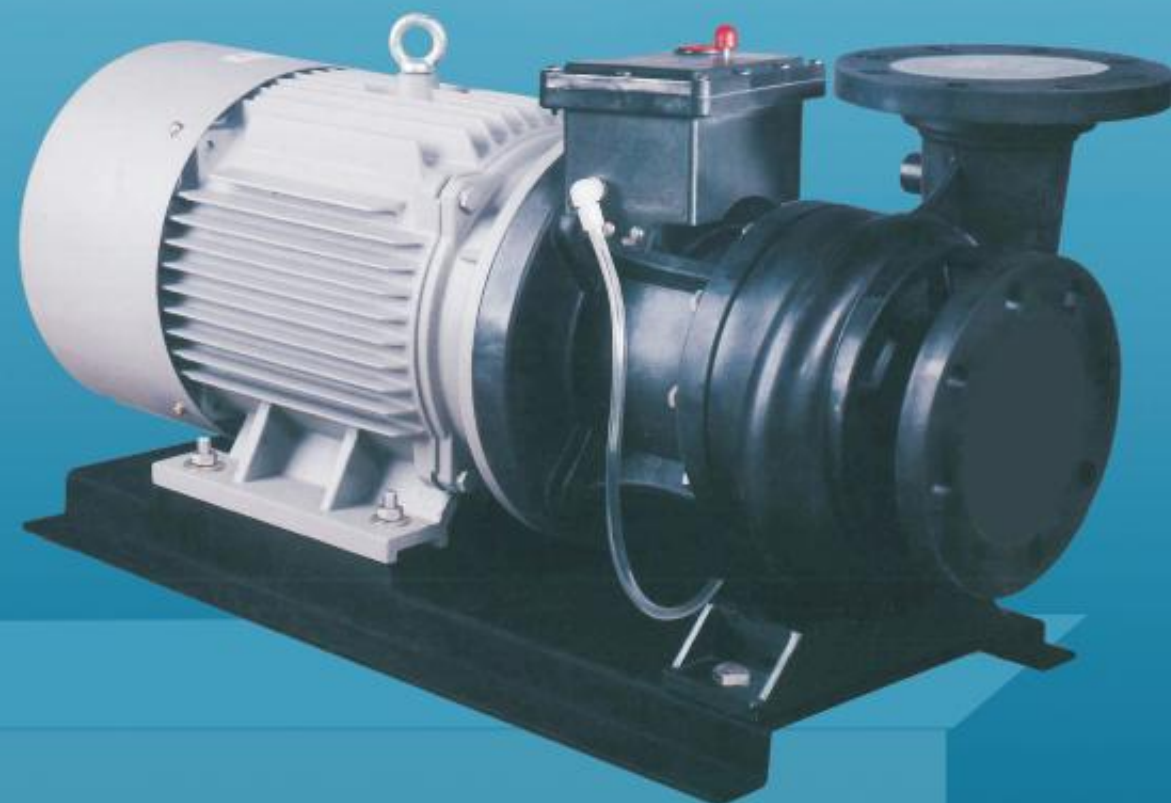

MCK涡流款化工泵分解图

EXPLODED VIEW OF MCK VORTEX CHEMICAL PUMP




MCK涡流款可空转化工离心泵型号说明

MCK-125-2-2-N-H-CCH-5-CT

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

- ① 机型编号：MCK-GFRPP, MCC-CFRPP, MCA-CPVC, MCP-PVDF
- ② 出入口径：125.5"
- ③ 马 力：15:15HP, 20:20HP, 25:25HP, 30:30HP
- ④ 极 数：2:2P, 4:4P
- ⑤ 橡胶材质：N-NBR, E-EPDM, V-VITON
- ⑥ 扬 程：L-低扬程, H-高扬程
- ⑦ 轴封材质：CCS, CCH, SCH
- ⑧ 频 率：5-50Hz, 6-60Hz
- ⑨ 电机防爆等级：CT4-ExdIIC4, BT4-ExdIIBT4

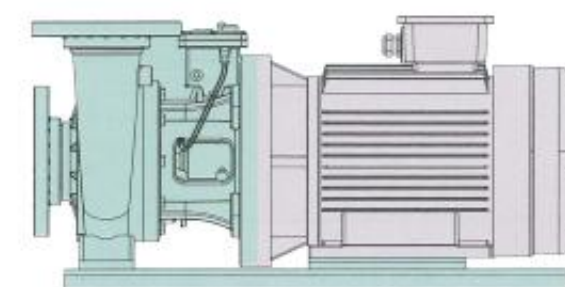


MCK涡流款化工泵系列规格

MCK VORTEX CHEMICAL PUMP SERIES SPECIFICATIONS


型号 Model	曲线 Curve 50Hz	口径 Aperture		功率 Power (HP)	相数 Phase Number (Φ)	极数 Poles (P)	全流量 Full Flow 50Hz (L/min)	全扬程 Full head 50Hz (m)	重量 Weight (KG)
		入口 Inlet	出口 Outlet						
MCK-125152(涡流款)	a	125	125	15	3	2	3250	28	110
MCK-125202(涡流款)	b	125	125	20	3	2	3750	38	133
MCK-125252(涡流款)	c	125	125	25	3	2	3830	42	168
MCK-125302(涡流款)	d	125	125	30	3	2	3850	48	191

涡流款化工泵系列曲线图

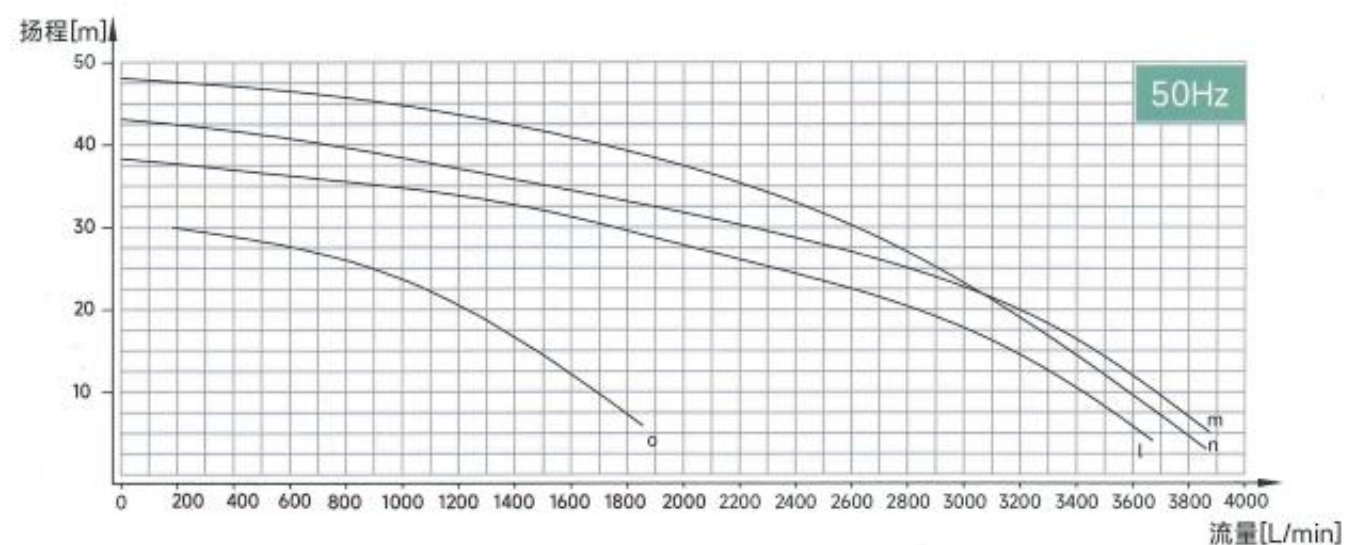

MCK涡流款化工泵外观尺寸图

EXTERNAL DIMENSION DRAWING OF MCK EDDY CURRENT CHEMICAL PUMP

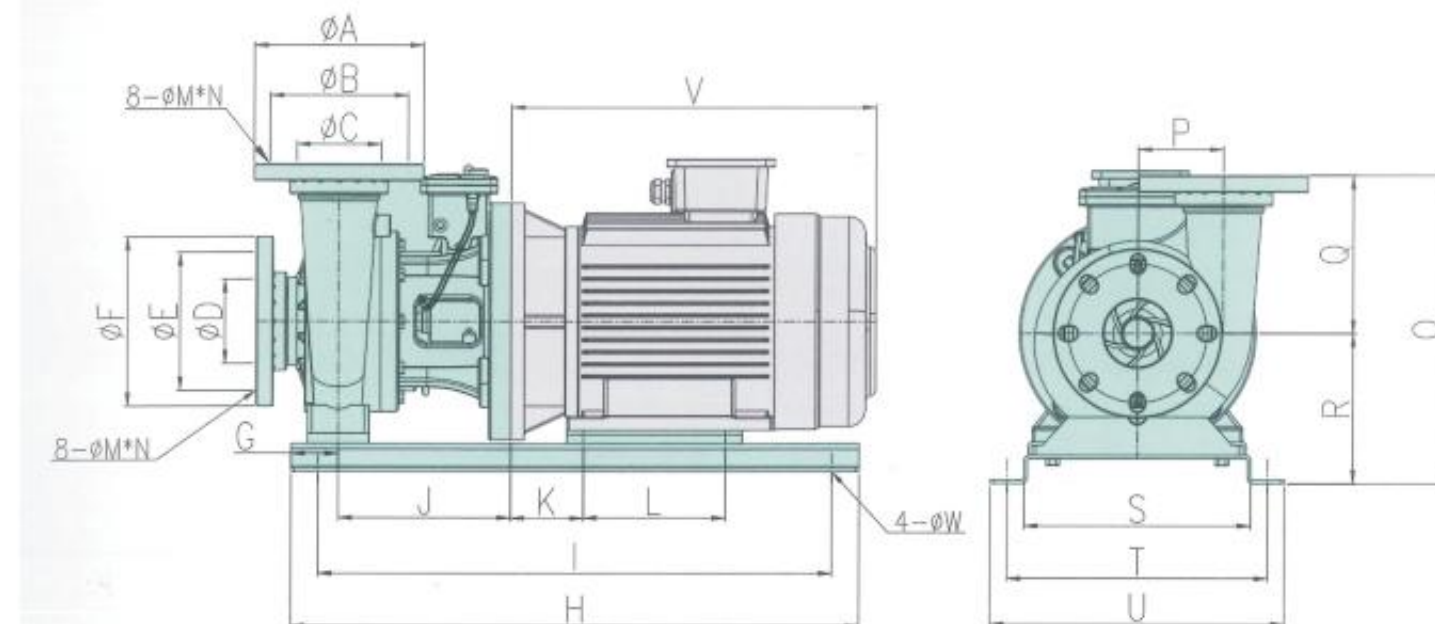

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
MCK-125152(涡流款)	250	204	125	125	204	250	70	840	760	255	108	210	20	27	455	126	233.5	221.5	335	385	435	505	14
MCK-125202(涡流款)	250	204	125	125	204	250	70	840	760	255	108	210	20	27	455	126	233.5	221.5	335	385	435	505	14
MCK-125252(涡流款)	250	204	125	125	204	250	70	840	760	255	108	254	20	27	455	126	233.5	221.5	335	385	435	560	14
MCK-125302(涡流款)	250	204	125	125	204	250	70	840	760	255	121	241	20	27	455	126	233.5	221.5	381	431	481	590	14

MZK STAINLESS STEEL HORIZONTAL CENTRIFUGAL PUMP MZK可空转不锈钢离心泵

技术参数

扬程: 0-50m
流量: 0-6200L/min
材质: SUS304, SUS316
电压: 220V/380V


三大革新

- 1/ 效率高: 同轴连接式构造, 体积小, 重量轻
- 2/ 寿命长: 自冷式设计, 可无水空转, 使用寿命长
- 3/ 性能稳定: 采用流体力学原理, 优化流道设计, 性能稳定



MZK可空转不锈钢泵分解图

EXPLODED VIEW OF MCK VORTEX CHEMICAL PUMP

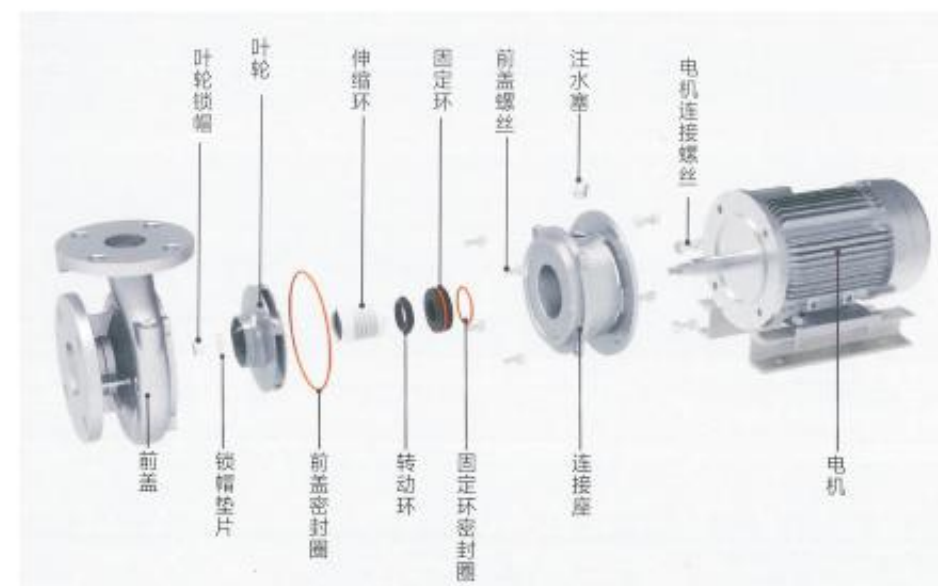


分解图
structure

MZK可空转不锈钢泵型号说明

M Z K - 4 0 - 2 - C - 4 - N - 5 - C T

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- ① 机型编号: MZK
- ② 进出口径: 40:1-1/2", 50:2", 65:2-1/2", 80:3", 100:4"
- ③ 马 力: 1:1HP, 2:2HP, 3:3HP, 5:5HP, 7.5:7.5HP
10:10HP, 15:15HP
- ④ 轴封材质: T-钨钢, C-陶瓷, S-SIC
- ⑤ 泵体材质: 4-SUS304, 6-SUS316
- ⑥ 橡胶材质: N-NBR, V-VITON
- ⑦ 频 率: 5-50Hz, 6-60Hz
- ⑧ 电机防爆等级: CT4-ExdIICT4, BT4-ExdIIBT4

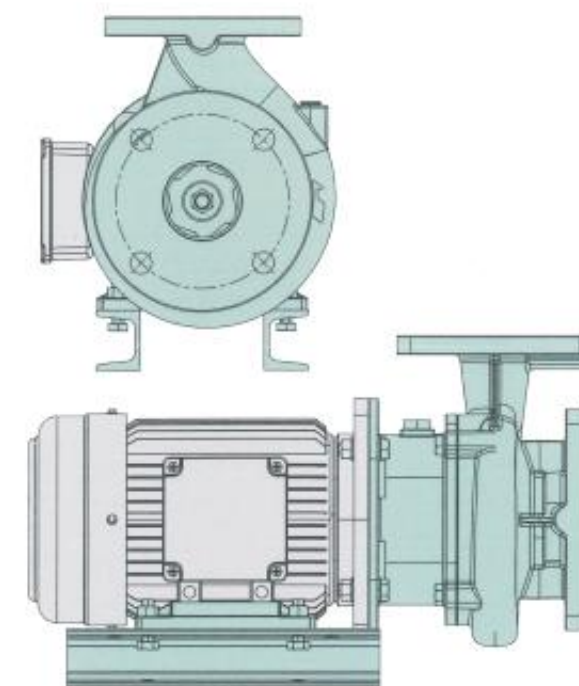


MZK不锈钢泵系列规格

MZK STAINLESS STEEL PUMP SERIES SPECIFICATIONS


型号 Model	曲线 Curve 50Hz	口径 Aperture		功率 Power (HP)	相数 Phase Number (Φ)	极数 Poles (P)	全流量 Full Flow 50Hz (L/min)	全扬程 Full head 50Hz (m)
		入口 Inlet	出口 Outlet					
MZK-40-1	A	50	40	1	3	2	275	15
MZK-40-2	B	50	40	2	3	2	325	21
MZK-50-3	C	65	50	3	3	2	500	23
MZK-50-5	K	65	50	5	3	2	680	35
MZK-65-7.5	E	80	65	7.5	3	2	1030	33
MZK-80-10	F	100	80	10	3	2	1960	23
MZK-80-15	G	100	80	15	3	2	1950	35

涡流款化工泵系列曲线图

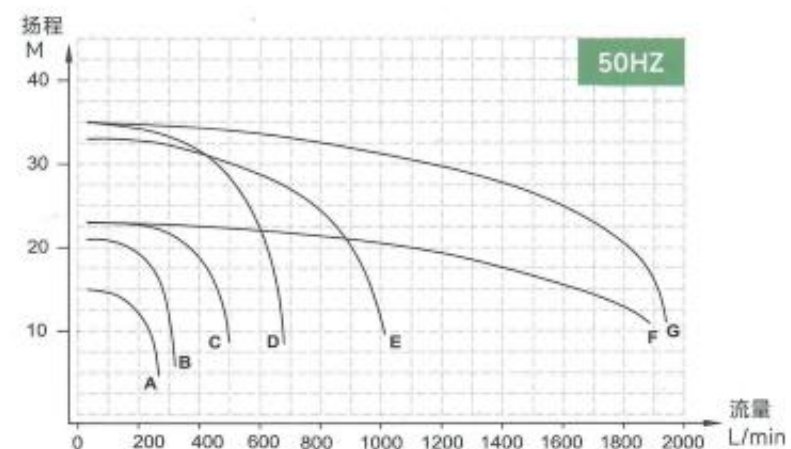

MZK不锈钢泵外观尺寸图

EXTERNAL DIMENSION DRAWING OF MZK STAINLESS STEEL PUMP

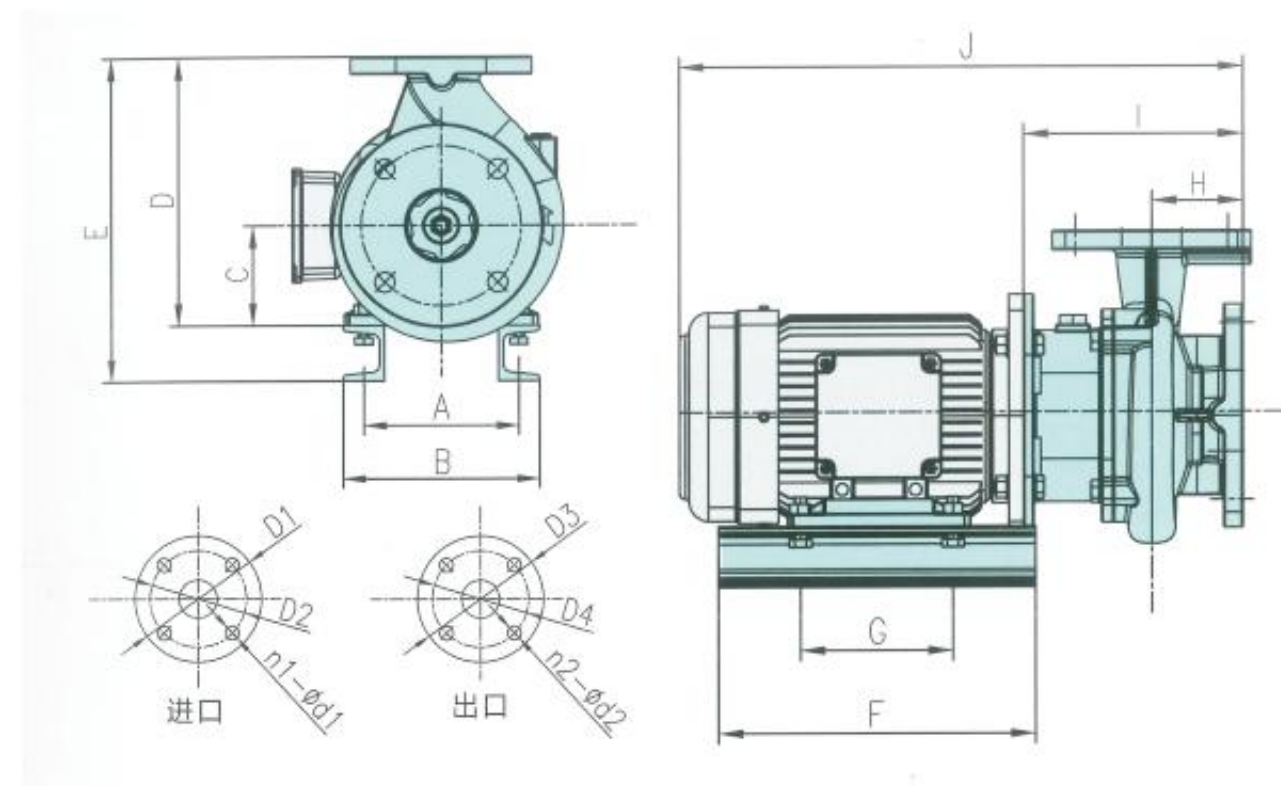

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	D1	D2	n1	d1	D3	D4	N2	D2
MZK-40-1	125	161	80	213	263	180	130	62	132	367	149	125	4	18	139	110	4	18
MZK-40-2	140	177	90	232	282	260	180	73	154	434	166	125	4	18	151	110	4	18
MZK-50-3	140	177	90	242	292	260	125	75	180	462	185	145	4	18	165	125	4	18
MZK-50-5	190	227	112	295	345	320	240	79	188	517	185	145	4	18	165	125	4	18
MZK-65-7.5	216	254	132	334	384	320	240	95	210	588	199	160	8	18	183	146	4	18
MZK-80-10	216	253	132	315	365	320	240	102	218	596	220	180	8	18	199	160	8	18
MZK-80-15	254	294	160	374	437	400	346	103	211	663	220	180	8	18	199	160	8	18

机械隔膜计量泵

精准计量 高效节能

安全可靠 防泄露

—— 流量调节 · 模块化设计 · 精度高 ——



PRODUCTION STRENGTH

公司目前可生产13个系列，1000余款产品，广泛应用于56个领域。



PRODUCTION STRENGTH

公司目前可生产13个系列，1000余款产品，广泛应用于56个领域。



流量可调节
Flow regulation

模块化设计
Modular design

精准计量
Precise measurement

☑ 新品 电机 VS 选用IE3/IE4及变频电机，电机表面防腐等级高，输送化学物料时性能稳定，高效节能，可24小时不间断运营。	☐ 传统 采用高能耗电机，能效低，电机表面耐腐蚀性差，寿命短。	☑ 新品 螺丝 VS 紧固螺丝采用东明高品质SUS304/SUS316材质，具有很好的抗腐蚀性，经久耐用。	☐ 传统 紧固螺丝采用普通材质，不具备优良抗腐蚀性，易生锈不耐用，不仅影响美观，且维修不便。
☑ 新品 细节 VS 单向阀材质采用优质UPVC自主模具一体注塑成型，外观更亮，阀座采用PVDF材质，阀球采用氧化铝，强度更高，密封性更好。	☐ 传统 单向阀阀体配置质量较差，壁厚薄，耐腐蚀性不强，阀座采用PP，阀球采用氧化铝或者玻璃球材质，密封性和强度较差。	☑ 新品 泵头 VS 泵头采用优质PVC，经过数控加工制成，棒料高压挤塑制成，制作的泵头具有更强的耐压和更好的耐腐蚀性。	☐ 传统 泵头采用一体注塑成型，注塑的强度没有优质PVC棒料加工的好，使用一段时间会发生开裂。
☑ 新品 机座 VS 机座主体造型相对简单，模具成本较低，易加工，易与零配件配合组装，因是油脂润滑，密封要求不高，所以不用担心漏油问题。	☐ 传统 机座主体造型相对复杂，模具成本较高，不易加工，与零配件配合组装费时费力，因是全油润滑，密封不好时易泄露。	☑ 新品 轴承 VS 采用日本NSK高端轴承，转速高，耐高温，对苛刻工况，综合性能优异。	☐ 传统 采用的是国普通轴承，强度低，不耐高温，易损坏，对使用工况有要求，综合性能低下。
☑ 新品 细节 VS 膜片采用优质PTFE膜片，流量压力更稳定，有效提升隔膜使用寿命，安全可靠。	☐ 传统 市面上普通PTFE膜片，使用寿命短。	☑ 新品 传动结构 VS 采用曲线凸轮转动结构，具有结构简单，容易装配，无需机油润滑，运行稳定，能量损失小，易维护等特点。	☐ 传统 采用蜗轮转动结构，结构相对复杂，不易装配，需机油润滑且经常更换机油，能量损失大，温度易升高，难维护。

隔膜计量 加药泵

- 高效节能
- 精确计量
- 性能可靠
- 流量自调节

- 模块化设计
- 密封性好
- 防泄露



计量加药泵已广泛应用于化学工厂、污水处理、工业废水、市政污水、食品饮料、石油化工、电厂、电镀、印染、造纸、医学等行业。

Metered dosing pump has been widely used in chemical plants, sewage treatment, industrial wastewater, municipal sewage, food and beverage, petrochemical, power plant, electroplating printing and dyeing, paper, medical and other industries.

精密型加药

机械隔膜计量加药泵

技术参数

■流量: 0-60L/h

■材质: PVC/SUS.Tefon


■电压: 220V

三大革新

■操作安全: 安全性能高, 机械驱动, 性价比高

■性能优越: 密封性更好, 不泄露, 计量输送精确

■可调节: 流量调节冲程长度和电机频率

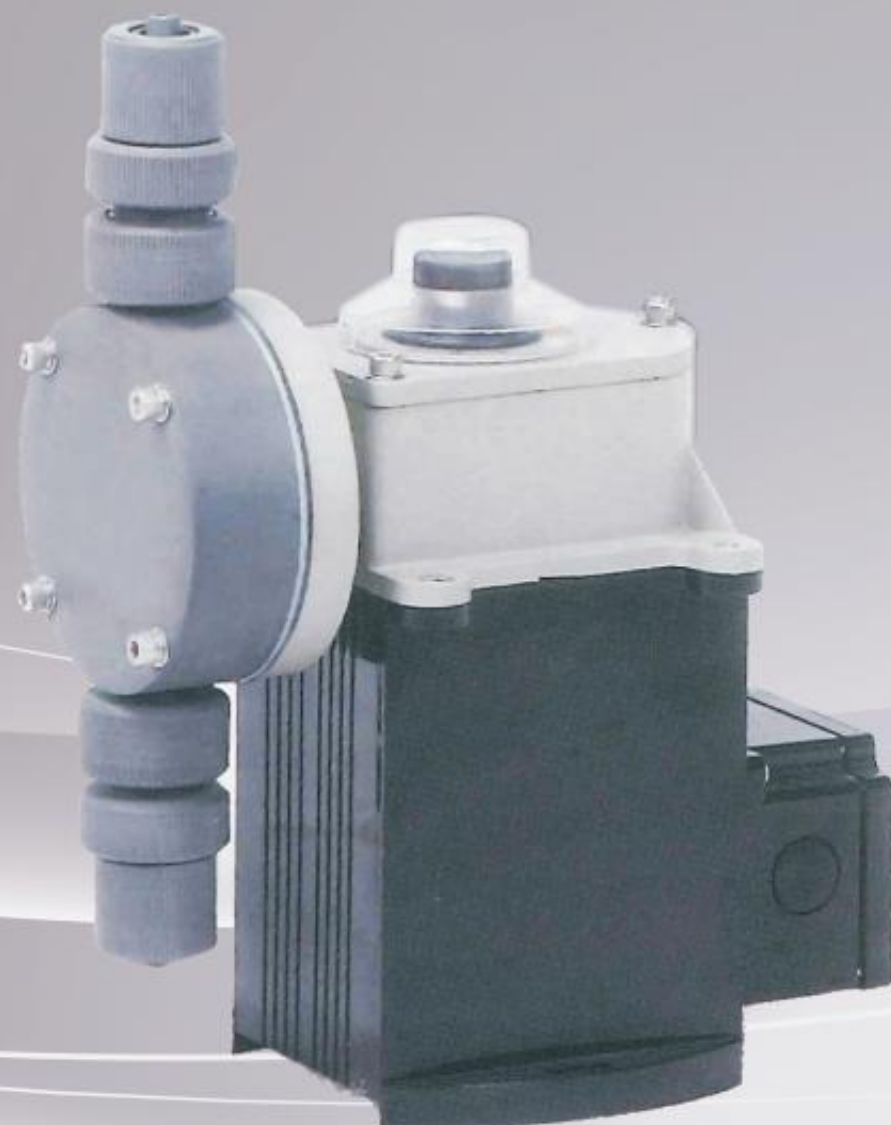


MT机械隔膜计量泵

MT MECHANICAL DIAPHRAGM METERING PUMP

MT-50-C-T-C-H-220

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 机型编号: MT
- ② 最大流量: 0-3L/h, 0-6L/h, 0-9L/h, 0-18L/h, 0-36L/h, 0-60L/h
- ③ 泵浦材质: C-PVC, T-Teflon, S-SUS316, P-PP
- ④ 膜片材质: E-EPDM, T-PTFE
- ⑤ 逆止球: C-Ceramic, S-SUS316, I-SIC
- ⑥ 接头: H-管式, F-法兰
- ⑦ 电压规格: 1Φ220V

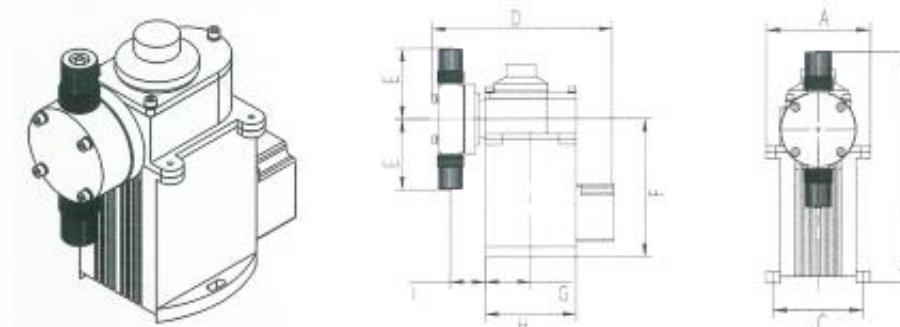

规格表SPECIFICATION SHEET

型式	MT-50	MT-100	MT-150	MT-300	MT-600	MT-1000
最高出口流量 (L/h) (50HZ)	3	6	9	18	36	60
最高出口压力 kgf/cm ²	15	10	5	5	2	2
接头 (mm)	软管					Φ8*Φ12
	法兰					15A Hose Flang
马达	行程数 (50/60HZ)	43	86	43	86	130
	标准	AC220V/1Φ/50Hz or 60Hz/Shading Coil Motor 15W				
重量 PVC(kg)	2.7	2.7	2.8	2.8	3.1	3.4

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I
MT-50/100	110	235	92	210	75	160	50	105	43
MT-150/300	110	246	92	210	85	160	50	105	43
MT-600	110	255	92	215	95	160	50	105	45
MT-1000	110	280	92	215	120	160	50	105	45

MG加药

机械隔膜计量加药泵

技术参数

■流量: 0-96L/h

■材质: PVC, SUS, Teflon

■电压: 220V/380V

四大革新

■节能环保: 机械驱动, 性价比高, 使用寿命长

■性能优越: 无动密封, 安全性能高, 计量输送精确

■压力可选择: 压力可以从常压到最大允许范围内任意选择

■流量可调节: 流量可以从零到最大定额值范围内任意调节




MG计量泵

MG METERING PUMP

MG-50-C-T-C-H-220

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①机型编号: MG
- ②最大流量: 0-9L/h, 0-18L/h, 0-30L/h, 0-48L/h, 0-60L/h, 0-90L/h, 0-120L/h, 0-192L/h
- ③泵浦材质: C-PVC, T-Teflon, S-SUS316, P-PP
- ④膜片材质: E-EPDM, T-PTFE
- ⑤逆止球: C-Ceramic, S-SUS316, I-SIC
- ⑥接头: H-管式, F-法兰
- ⑦电压规格: 1Φ220V, 3Φ380V

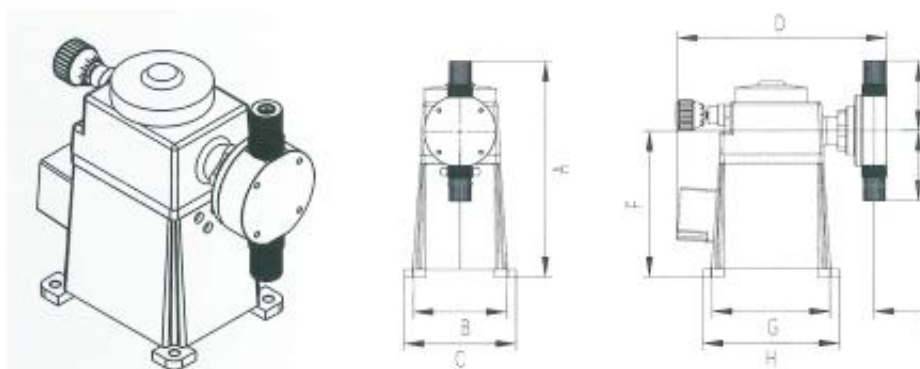

规格表SPECIFICATION SHEET

型式		MG-150	MG-300	MG-600	MG-800	MG-1000	MG-1500	MG-2000	MG-3000
最高出口流量 (L/h) (50HZ)		9	18	30	48	60	90	120	192
最高出口压力 kgf/cm ²		10	10	8	3	8	8	6	6
接头 (mm)	软管	Φ6*Φ10				Φ8*Φ12			
	法兰	15A Flang							
马达	行程数 (50/60HZ)	43	65	86	130	52	65	86	130
	功率	20W				60W		120W	
	标准	AC220V/1Φ/50Hzor 60Hz							
	特殊	AC220V/1Φ(50Hz)/25w AC380V/3Φ(50Hz)/25w				AC220V/3Φ(50Hz)/60w AC380V/3Φ(50Hz)/60w		AC220V/3Φ(50Hz)/120w AC380V/3Φ(50Hz)/120w	
重量 PVC (kg)		8	8	8	8	12.5	12.5	12.5	12.5

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I
MG-150/300/600/800	270	120	140	265	87.5	185	150	170	50
MG-1000/1500/2000/3000	415	135	160	300	152.5	265	170	195	55

MCX系列

机械隔膜计量加药泵

技术参数

- 流量: 0-96L/h
- 材质: PVC, SUS, Teflon
- 电压: 220V

三大革新

- 体积小: MCX计量加药泵体积小, 节省安装空间
- 密封性好: 每台配有逆止阀, 防止泄漏
- 可用于废气塔, 加药系统, 加药槽




MCX机械隔膜计量泵

MCX MECHANICAL DIAPHRAGM METERING PUMP

MCX-30-C-T-C-H-220

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 机型编号: MCX
- ② 最大流量: 0-1.8L/h, 0-3.6L/h, 0-8.1L/h, 0-16.8L/h, 0-30L/h, 0-48L/h, 0-60L/h, 0-96L/h
- ③ 泵浦材质: C-PVC, T-Teflon, S-SUS316, P-PP
- ④ 膜片材质: E-EPDM, T-PTFE
- ⑤ 逆止球: C-Ceramic, S-SUS316, I-SIC
- ⑥ 接头: H-管式, F-法兰
- ⑦ 电压规格: 1Φ220V

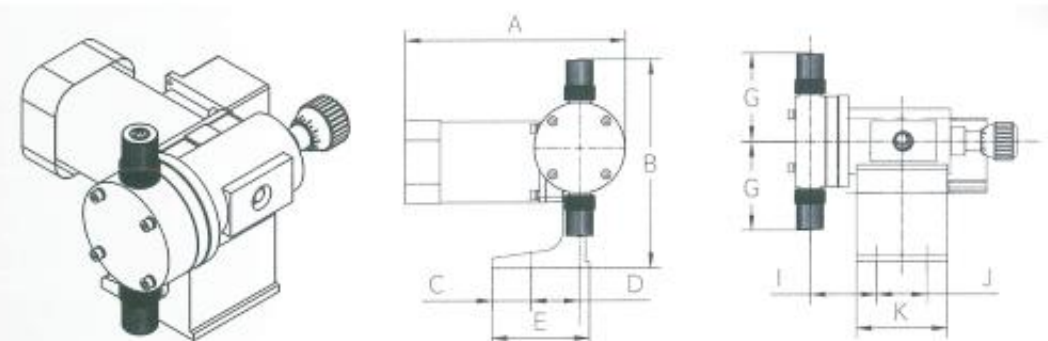

规格表SPECIFICATION SHEET

型式		MCX-30	MCX-60	MCX-120	MCX-300	MCX-600	MCX-1200	MCX-1000	MCX-2000
最高出口流量 (L/h) (50HZ)		1.8	3.6	8.1	16.8	30	60	48	96
最高出口压力 kgf/cm ²		10 (15)	10 (15)	5 (10)	5 (10)	5	5	5	3
接头 (mm)	软管	Φ6*Φ10				Φ8*Φ12		Φ10*Φ15	
	法兰	15A Hose Flang							
马达	行程数 (50/60HZ)	26	52	26	52	26	52	43	72
	功率	20W				60W			
	标准	AC220V/1Φ/50Hz/60Hz							
	特殊	AC220V/1Φ(50Hz)/25w 室内用				AC220V/1Φ(50/60Hz)/40w 室内用		AC220V/1Φ(50/60Hz)/60w 室内用	
重量 PVC (kg)		3.7		3.8		5		14	

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
MCX-30/60	197	195	39	96	215	82	120	120	58	50	90
MCX-120/300	210	210	39	96	225	87.5	120	120	67	50	90
MCX-600/1200	260	265	50	125	270	110	147	147	95	60	100
MCX-1000/2000	260	265	50	125	270	152.5	147	147	95	60	100

MNX系列

机械隔膜计量加药泵

技术参数

- 流量: 0-60L/h
- 材质: PVC, SUS, Teflon
- 电压: 220V

三大革新

- 操作安全: 装配维修简单安全, 散热性能高
- 性能优越: 隔膜泵使用寿命长, 计量输出精确
- 可调节: 可手动调节和变频调节流量





MNX机械隔膜计量泵

MNX MECHANICAL DIAPHRAGM METERING PUMP

MNX-50-C-T-C-H-220

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 机型编号: MNX
- ② 最大流量: 0-3L/h, 0-6L/h, 0-9L/h, 0-18L/h, 0-36L/h, 0-60L/h
- ③ 泵浦材质: C-PVC, T-Teflon, S-SUS316, P-PP
- ④ 膜片材质: E-EPDM, T-PTFE
- ⑤ 逆止球: C-Ceramic, S-SUS316, I-SIC
- ⑥ 接头: H-管式, F-法兰
- ⑦ 电压规格: 1Φ220V

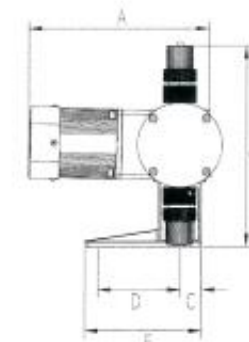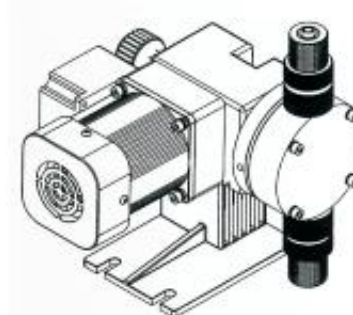

规格表SPECIFICATION SHEET

型式	MNX-50	MNX-100	MNX-150	MNX-300	MNX-600	MNX-1000
最高出口流量 (L/h) (50HZ)	3	6	9	18	36	60
最高出口压力 kgf/cm ²	12	10	8	8	3	3
接头 (mm)	软管			Φ6*Φ10		
	法兰			15A Hose Flang		
马达	行程数 (50/60HZ)			43	86	130
	标准			AC220V/1Φ/50Hz or 60Hz, Dual/25W Geard Motor(TESC)		
重量 PVC (kg)		3.8			4	

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
MNX-50/100	200	190	25	95	135	210	75	120	60	55	100
MNX-150/300	205	205	25	95	135	210	85	120	60	55	100
MNX-600	215	210	25	95	135	210	95	120	60	55	100
MNX-1000	215	240	25	95	135	210	120	120	60	55	100

MX系列

电磁隔膜计量泵

技术参数

- 流量: 0-15L/h
- 材质: PVC, SUS, Teflon
- 电压: 110V/220V
- 驱动方式: 电磁驱动

四大革新

- 密封性好, 无泄漏, 装配维修简单安全
- 它可以传输高粘度介质, 腐蚀性液体和危险性的化学品
- 流量调节能够调节冲程长度或电机频率
- 隔膜为多层复合结构压制而成, 可有效提升隔膜适用寿命




MX电磁隔膜计量泵

MX ELECTROMAGNETIC DIAPHRAGM METERING PUMP

MX-1-C-T-C-H-220

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①机型编号: MX(4-20mA输出)
- ②最大流量: 1-2.4L/h, 2-6L/h, 3-15L/h
- ③泵浦材质: C-PVC, T-Teflon, S-SUS316, P-PP
- ④膜片材质: E-EPDM, T-PTFE
- ⑤逆止球: C-Ceramic, S-SUS316, I-SIC
- ⑥接头: H-管式, F-法兰
- ⑦电压规格: 1Φ220V

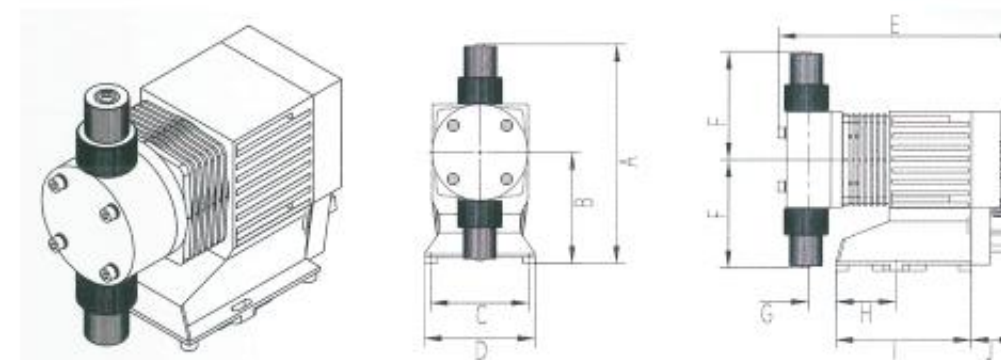

电磁计量泵, 电磁隔膜计量泵

流量范围: 0-15L/h 压力范围: 0-1.0MPa 驱动方式: 电磁驱动
控制方式: 手动、自动控制 电机: 110V, 220V, 50/60Hz

规格表SPECIFICATION SHEET

型式	MX-1	MX-2	MX-3
最高出口流量 (L/h)	2.4	6	15
Max.Capacity(50Hz)	40	100	250
最高出口压力 kgf/cm ² Max.Pressure	1/10	0.4/4	0.2/2
衝程率	0-360spm		
电源	AC220-240V, 单相 50Hz/60Hz		
连接 (mm)	Φ6*Φ10		Φ8*Φ12
选购件	Siphon 止阀门, 底座阀门, 软件		

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
MX-1/2	158	90	80	90	195	72.5	24	50	110	39
MX-3	175.4	90	80	90	195	85.5	24	50	110	39

MTX系列

机械隔膜计量加药泵

技术参数

- 流量: 0-348L/h
- 材质: PVC, SUS, Teflon
- 电压: 380V

三大革新

- 寿命长隔膜为多层复合结构压制而成, 可提升隔膜使用寿命
- 性能优越: 无动密封, 不泄露, 安全性能高
- 可调节: 流量可从零到最大定额数值范围内任意调节




MTX机械隔膜计量泵

MTX MECHANICAL DIAPHRAGM METERING PUMP

MTX-13-C-T-C-H-380

- ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 机型编号: MTX
- ② 最大流量: 0-66L/h, 0-132L/h, 0-180L/h, 0-270L/h, 0-348L/h
- ③ 泵浦材质: C-PVC, T-Teflon, S-SUS316, P-PP
- ④ 膜片材质: E-EPDM, T-PTFE
- ⑤ 逆止球: C-Ceramic, S-SUS316, I-SiC
- ⑥ 接头: H-管式, F-法兰
- ⑦ 电压规格: 3Φ380V

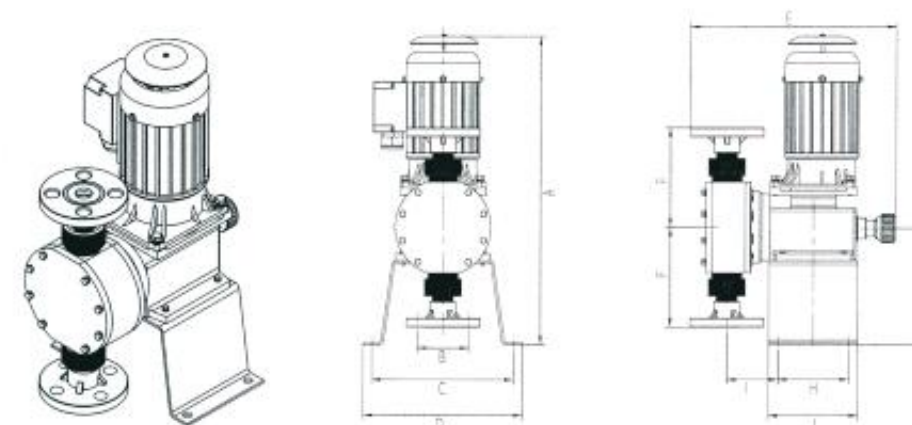

• 规格表SPECIFICATION SHEET

型式	MTX-13	MTX-23	MTX-33	MTX-53	MTX-73
最高出口流量 (L/h) (50HZ)	66	132	180	270	348
最高出口压力 kgf/cm ²	8	8	5	5	3
接头 (mm)	15A 法兰		25A 法兰		
马达	行程数 (50/60HZ)	46	92	46	69
	标准	380V/3Φ, 50Hz/0.2kW			
重量 PVC (kg)		19	21		

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
MTX-13/23	520	50	240	270	325	172.5	195	120	75	170
MTX-33	520	65	240	270	340	175	195	120	85	170
MTX-53/73	520	65	240	270	340	190	195	120	85	170

MKX系列

机械隔膜计量加药泵

技术参数

- 流量: 0-390L/h
- 材质: PVC, SUS, Teflon
- 电压: 380V

三大革新

- 寿命长: 隔膜为多层复合结构压制而成, 可提升隔膜使用寿命
- 性能优越: 无动密封, 不泄露, 安全性能高
- 可调节: 流量可从零到最大定额数值范围内任意调节




MKX机械隔膜计量泵

MKX MECHANICAL DIAPHRAGM METERING PUMP

MKX-13-C-T-C-H-380

- ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 机型编号: MTX
- ② 最大流量: 0-90L/h, 0-168L/h, 0-192L/h, 0-306L/h, 0-390L/h
- ③ 泵浦材质: C-PVC, T-Teflon, S-SUS316, P-PP
- ④ 膜片材质: E-EPDM, T-PTFE
- ⑤ 逆止球: C-Ceramic, S-SUS316, I-SIC
- ⑥ 接头: H-管式, F-法兰
- ⑦ 电压规格: 3Φ380V

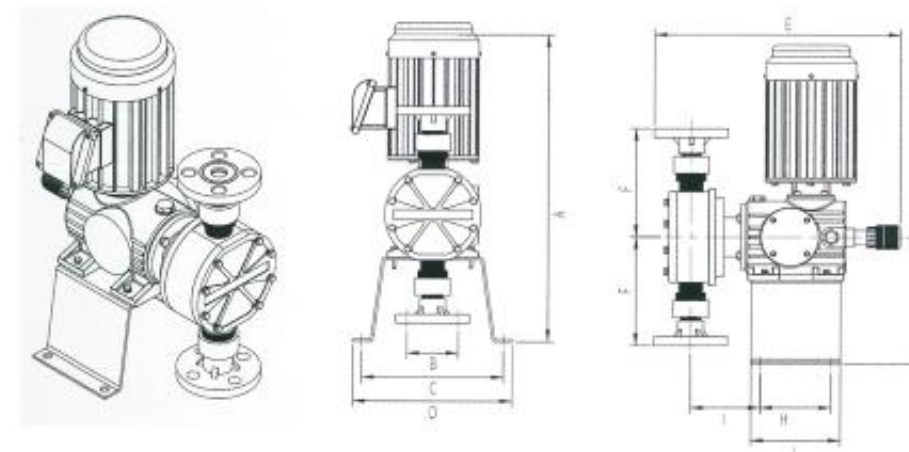

规格表SPECIFICATION SHEET

型式		MKX-13	MKX-23	MKX-33	MKX-53	MKX-73
最高出口流量 (L/h) (50HZ)		90	168	192	306	390
最高出口压力 kgf/cm ²		10	10	5	5	3
接头 (mm)		15A 法兰		25A 法兰		
马达	行程数 (50/60HZ)	46	92	46	69	92
	标准	380V/3Φ, 50Hz/60Hz/0.37kW				
重量 PVC (kg)		27.7	27.7	30.5	30.6	30.6

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
MKX-13/23	540	50	240	270	400	172.5	220	120	100	170
MKX-33	540	65	240	270	420	175	220	120	115	170
MKX-53/73	540	65	240	270	420	190	220	120	115	170

MCN系列

机械隔膜计量加药泵

技术参数

- 流量: 0-96L/h
- 材质: PVC, SUS, Teflon
- 电压: 220V

三大革新

- 寿命长: 隔膜为多层复合结构压制而成, 可提升隔膜使用寿命
- 性能优越: 无动密封, 不泄露, 安全性能高
- 可调节: 流量可从零到最大定额数值范围内任意调节




MCN隔膜式定量加药泵

MCN DIAPHRAGM DOSING PUMP

MCN-600-C-T-C-H-220

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 机型编号: MCN
- ② 最大流量: 0-30L/h, 0-60L/h, 0-96L/h
- ③ 泵浦材质: C-PVC, T-Teflon, S-SUS316, P-PP
- ④ 膜片材质: E-EPDM, T-PTFE
- ⑤ 逆止球: C-Ceramic, S-SUS316, I-SIC
- ⑥ 接头: H-管式, F-法兰
- ⑦ 电压规格: 1Φ220V

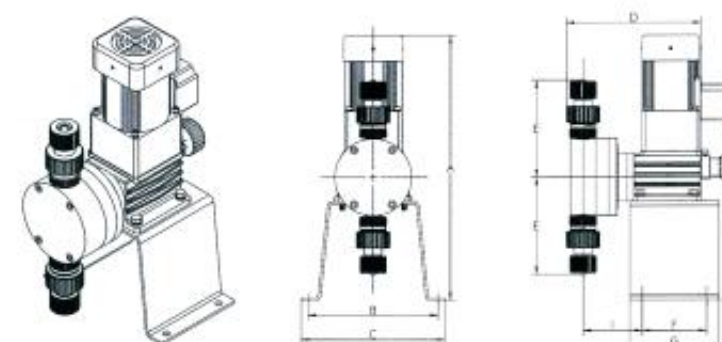

规格表SPECIFICATION SHEET

型式		MCX-30	MCX-60	MCX-120	MCX-300
最高出口流量 (L/h) (50HZ)		30	60	48	96
最高出口压力 kgf/cm ²		5	5	5	3
接头 (mm)	软管	Φ8*Φ12		Φ10*Φ15	
	法兰	15A Hose Flang			
马达	行程数 (50/60HZ)	26	52	43	72
	功率	60W			
	标准	AC220V/1Φ/50Hz/60Hz			
	特殊	AC220V/1Φ, 50Hz/60Hz, 40W 室内用		AC220V/1Φ, 50Hz/60Hz, 60W 室内用	
重量 PVC (kg)		5		14	

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I
MCN-600	395	200	222	280	110	100	140	193	80
MCN-1000	398	200	222	280	110	100	140	193	80
MCN-1200	398	200	222	280	110	100	140	193	80
MCN-2000	398	200	222	280	110	100	140	193	80

MVX系列

机械隔膜计量加药泵

技术参数

- 流量: 0-99.6L/h
- 材质: PVC, SUS, Teflon
- 电压: 220V/380V

三大革新

- 寿命长: 隔膜为多层复合结构压制而成, 可提升隔膜使用寿命
- 性能优越: 可输送高粘度物质
- 可调节: 流量可从零到最大定额数值范围内任意调节




MVX高粘度机械计量泵

MVX HIGH VISCOSITY MECHANICAL METERING PUMP

MVX-300-V-F-S

- ① ② ③ ④ ⑤

- ① 机型编号: MVX
- ② 最大流量: 0-6.6L/h, 0-16.8L/h, 0-28.8L/h, 0-62.4L/h, 0-99.6L/h,
- ③ 泵浦材质: C-PVC, S-SUS304, S-SUS316, X-Special
- ④ 接头: F-Flange, U-Union, H-Hose
- ⑤ 特殊: S-Standard, X-Special
- ⑥ 电压规格: 1Φ220V, 3Φ380V

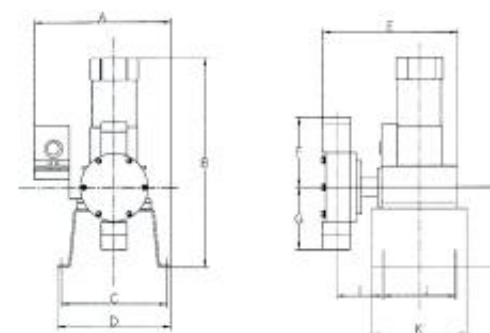

规格表SPECIFICATION SHEET

型式		MVX-100	MVX-300	MVX-500	MVX-1000	MVX-2000
最高出口流量 (L/h) (50HZ)		6.6	16.8	28.8	62.4	99.6
最高出口压力 kgf/cm ²		10	5	5	3	3
接头 (mm)	软管	Φ6*Φ10				
	法兰	15A Hose Flang				
马达	功率	90W			120W (180W)	
	标准	AC220V/1Φ/50Hz or 60Hz/In-Door/speed Control Monitor				
	特殊	Control: INVERTOR				
		AC220V/3Φ60Hz(50Hz)/90W AC380V or AC440V/3Φ60Hz(50Hz)/90W AC220V/3Φ60Hz(50Hz)/120W AC380V or AC440V/3Φ60Hz(50Hz)/120W AC220V/3Φ60Hz(50Hz)/140W AC380V or AC440V/3Φ60Hz(50Hz)/140W				

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
MVX-100/300/500	253	397	192	212	220	90	89	150	60	120	160
MVX-1000/2000	253	397	192	212	258	125	116	150	90	120	160

MSX系列

机械隔膜计量加药泵

技术参数

- 流量: 0-228L/h
- 材质: PVC, SUS, Teflon
- 电压: 380V

三大革新

- 寿命长: 采用齿能减速, 使用寿命长, 维修成本低
- 高流量: 电机驱动, 流量最高可达2280L/h
- 节省空间: 往复型膜片式计量加药泵, 采用立式马达, 节省安装空间




MSX机械隔膜计量泵

MSX MECHANICAL DIAPHRAGM METERING PUMP

MSX-24-C-T-C-H-380

- ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 机型编号: MSX
- ② 最大流量: 0-1000L/h, 0-2280L/h
- ③ 泵浦材质: C-PVC, T-Teflon, S-SUS316, P-PP
- ④ 膜片材质: E-EPDM, T-PTFE
- ⑤ 逆止球: C-Ceramic, S-SUS316, I-SIC
- ⑥ 接头: H-管式, F-法兰
- ⑦ 电压规格: 3Φ380V

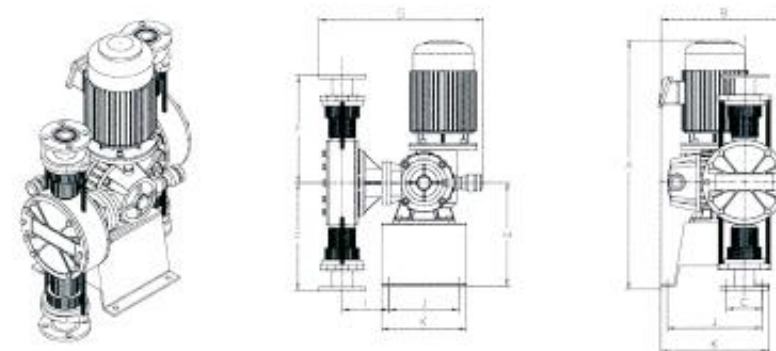

规格表SPECIFICATION SHEET

型式	MSX-24-D	MSX-24-S
最高出口流量 (L/h) (50HZ)	1000	2280
最高出口压力 kgf/cm ²	3	2(3)
接头 (mm)	40A 法兰	
马达	行程数 (50/60HZ)	140
	标准	380V/3Φ, 50Hz/60Hz/0.75kW
	标准	Explosion Proof Type(eG3 or D2G4) 50Hz
重量 PVC (kg)	50	75

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
MSX-24D	664	362.5	105	280	320	296	490	300	133	200	250
MSX-24S	664	405	105	280	320	296	606	300	133	200	250

PH控制器PC-96N

PH CONTROLLER PC-96N

● 仪表介绍 INSTRUMENT INTRODUCTION

96X96智能型设计酸碱度/氧化还原变送器

户外防水型设计适合盘安装

大型LCM显示屏，背光开关/开启功能

图文菜单选择，具流程指引，容易操作

提供电极自动清洗装置接点，程序设定输出

提供溶液接地功能，可消除样品带电干扰

具自动校正；手动/自动温度补偿功能及未周期校正警示



● 应用 APPLICATION AREA

广泛应用于环保水处理、地表水、纯净水、循环水等系统，以及电镀、电子、印染、化工、食品、制药等制造领域，在污水处理、污染源监控、工业制造控制等应用中表现卓越。

● 规格表 SPECIFICATION SHEET

型号	PC-96N	PC-96NRS
量程	PH:-2.00~16.00PH ORP:-1999~+1999mV Temp:-30.0~130.0°C	
分辨率	PH:0.01PH ORP:1mV Temp:0.1°C	
精确度	PH:0.01PH±1Digit ORP:1mV±1Digit Temp:0.1%±1Digit	
温度补偿	自动温度补偿 Pt1000、Pt100 双模式选择；手动温度补偿按键设定	
继电器	高低点，滞后值任意程序设定	
清洗接点	程序设定时间控制，兼容高点或低点功能	
模拟输出	2路隔离式 4~20mA 输出可程序对应 PH/ORP Temp.设定	
数位输出	无	RS-485Modbus 标准通讯
溶液接地	可消除溶液带电干扰	
工作温度	-20~60°C	
电源输入	88-265VAC 宽电源、50-160Hz;或 24V DC 可选	
防护等级	IP65	
仪表尺寸	96mmx96mmx115mm(HXWXD)	
挖孔尺寸	93mmx93mm(HXW)	
安装方式	盘面安装	

PH控制器PC-144N

PH CONTROLLER PC-144N

● 仪表介绍 INSTRUMENT INTRODUCTION

144X144微电脑设计酸碱度/氧化还原变送器

户外防水型设计适合墙装、盘装、圆管安装

大型液晶显示屏，附操作状态及特殊符号显示

提供电极自动清洗装置接点，程序设定输出

提供溶液接地功能，可消除样品带电干扰

具自动校正：手动/自动温度补偿功能及未周期校正警示

组合键进入设定、校正模式设计，增强安全防护



● 应用 APPLICATION AREA

广泛应用于环保水处理、地表水、纯净水、循环水等系统，以及电镀、电子、印染、化工、食品、制药等制造领域，在污水处理、污染源监控、工业制造控制等应用中表现卓越。

● 规格表 SPECIFICATION SHEET

型号	PC-96N	PC-96NRS
量程	PH:-2.00~16.00PH ORP:-1999~+1999mV Temp:-30.0~130.0°C	
分辨率	PH:0.01PH ORP:1mV Temp:0.1°C	
精确度	PH:0.01PH±1Digit ORP:1mV±1Digit Temp:0.1%±1Digit	
温度补偿	自动温度补偿 Pt1000、Pt100 双模式选择；手动温度补偿按键设定	
继电器	高低点，滞后值任意程序设定	
清洗接点	程序设定时间控制，兼容高点或低点功能	
模拟输出	隔离式 4~20mA 输出可程序对应 PH/ORP Temp.设定	
数位输出	无	RS-485Modbus 标准通讯
溶液接地	可消除溶液带电干扰	
工作温度	-20~60°C	
电源输入	88-265VAC 宽电源、50-160Hz;或 24V DC 可选	
防护等级	IP65	
仪表尺寸	144mmx144mmx115mm(HXWXD)	
挖孔尺寸	138mmx138mm(HXW)	
安装方式	墙面安装、盘面安装、圆管挂装	

电极(1)

ELECTRODE



● 电极介绍 ELECTRODE INTRODUCTION

- 1、寿命更长，双盐桥设计，双层出界面，耐介质反渗，耐各种化学药液
- 2、耐高污染环形参比电极渗出界面、不易堵塞，适合高污染废水之监测
- 3、耐高低温高强度玻璃膜设计，电极耐高低温能力更更强
- 4、远程传输，电极采用低噪音电缆线、反应灵敏，传输距离可达50米以上无衰减

● 规格表 SPECIFICATION SHEET

型号	常规 PH 电极	常规 ORP 电极	抗氢氟酸 PH 电极	强酸碱 PH 电极	管路 PH 电极
型号	K-1205-Z	K-1008-Z	K-1209-Z	K-1208-Z	C400-RT330-A1OFF
量程	0~14PH	-2000~+2000mV	0~14PH	0~14PH	0~14PH
温度范围	-5~105℃				
压力范围	0~3.5bar				
参比填充液	KCL 凝胶				
渗出界面	双盐桥环状磨砂				聚苯硫醚/玻璃
电极材质	玻璃	玻璃/铂金	玻璃		双盐桥四氟/乙烯+磨砂
电机尺寸	120/12mm				
螺纹尺寸					3/4"NPT 管螺纹
安装方式	沉入式、引流式、管路式				
应用	一般水处理、高污染废水	含氢氟酸水体测量、太阳能、半导体行业	强酸、强碱水体	一般水处理、低电导水体	

电极(2)

ELECTRODE



● 电极介绍 ELECTRODE INTRODUCTION


- 1、新型设计的玻璃球泡、增加了球泡面积防止内缓冲液中干扰气泡的生成，使测量更加可靠
- 2、采用国际最先进的凝胶电解质和大面积环状陶瓷渗出界面，不易阻塞，维护方便
- 3、采用耐高温的凝胶参比电解质，保障电极能够更加适应高温高压的测试环境
- 4、电极采用优质低噪音电缆线，信号输出长度大于50米无衰减(最长可达100米)

● 规格表 SPECIFICATION SHEET

型号	常规 PH 电极	常规 PH 电极	常规 ORP 电极	自动温补电极	管路 PH 电极
型号	96PD	PDG-03	ODG-03	PDG-P1000-03	PH-P2-NPT
量程	0~12PH	0~12PH	-2000~-+2000mV	0~14PH	
温度范围	0~80℃				
压力范围	0~1bar			0~3.5bar	0~6bar
参比填充液	KCL 凝胶				
渗出界面	双盐桥环状磨砂				双盐桥聚四氟乙烯+磨砂
电极材质	玻璃	玻璃	玻璃/铂金	玻璃	PPS(聚苯硫醚可选)
电机尺寸		120/12mm			
电缆长度	5 米	3.3 米(长度可定制)		3.3 米(长度可定制)	10 米(长度可定制)
螺纹尺寸	常规无螺纹	常规无螺纹(PG13.5 螺纹可选)		PG135 螺纹	314 "NPT 管螺纹
安装方式	沉入式、引流式	沉入式、引流式、管路式			沉入式、管路式
应用	一般水处理、高污染废水			一般水处理、温度变化大的水体	一般水处理，低电导水

在线PH/OPR测量系统图

ONLINE PH / OPR MEASUREMENT SYSTEM DIAGRAM

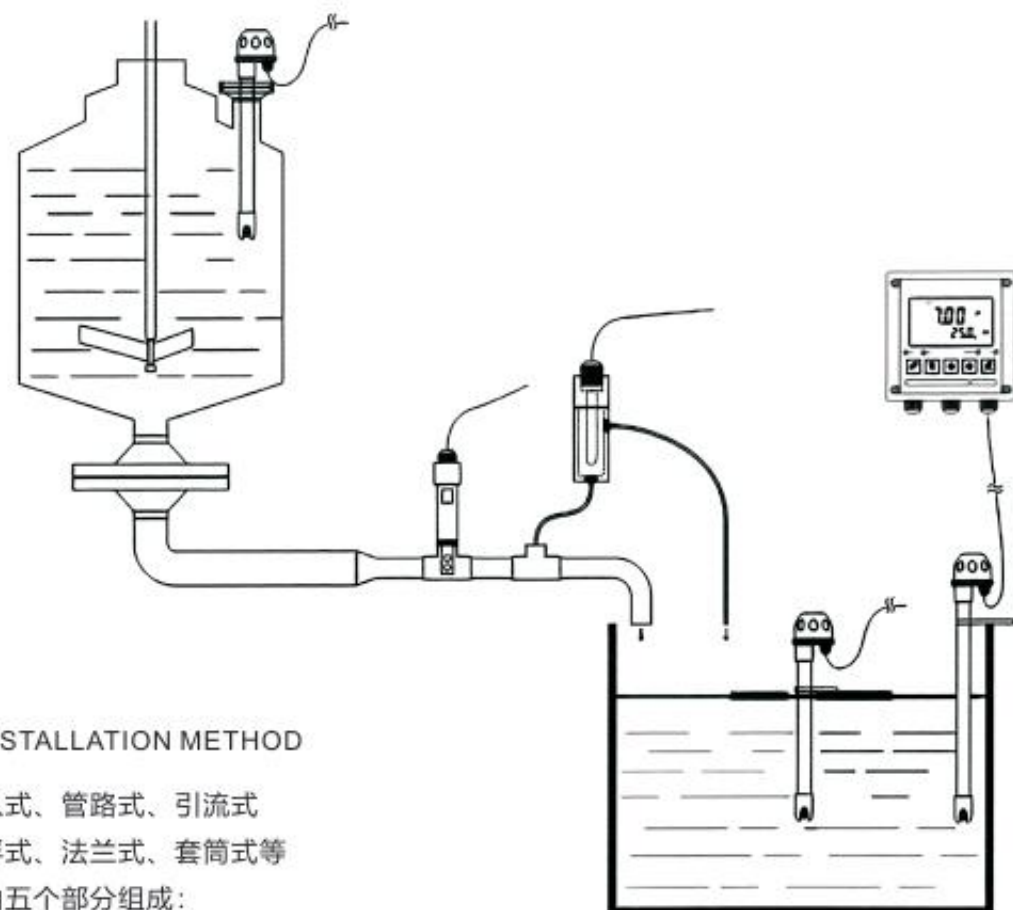

● 安装方式 INSTALLATION METHOD

常规安装方式：沉入式、管路式、引流式

特殊安装方式：悬浮式、法兰式、套筒式等

检测系统基本配置由五个部分组成：

控制器、感测电极、信号缆线、电极安装护套、标准液

● 组件 ASSEMBLY

- 1、控制器：接受电极信号，显示测值，输出监控信号
- 2、感测电极：直接安装于现场，用于在线测量水体PH或ORP信号值
- 3、信号缆线：用于连接电极与变送器信号输出
- 4、电极保护装置：电极安装配件，对电极起到保护功能
- 5、标准液：用来校正电极、保证测量准确度





仪表介绍

ELECTRODE INTRODUCTION

● 仪表 METER

一体化的仪表外观设计，使得仪表具有IP65的防护等级。仪表可以使用盘面安装、管式安装和墙面安装。

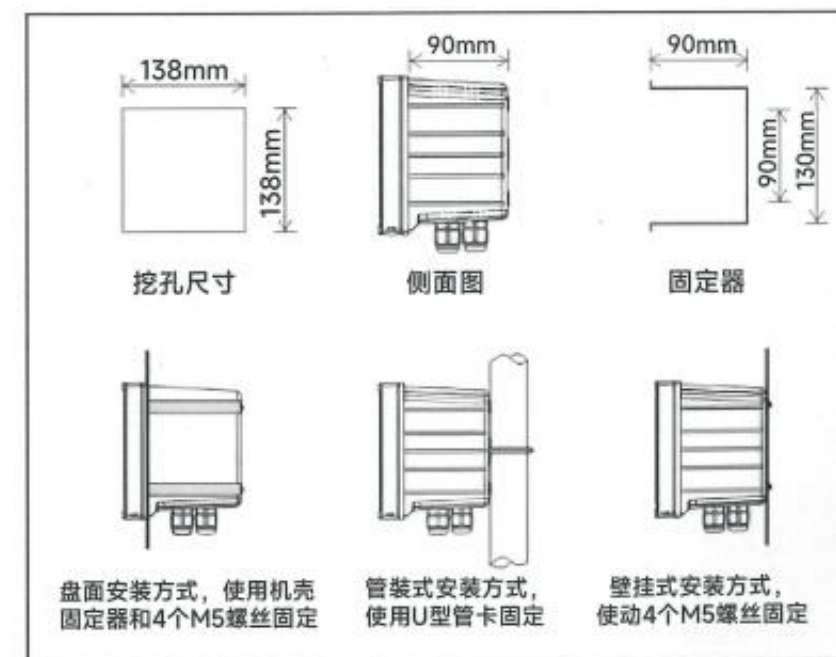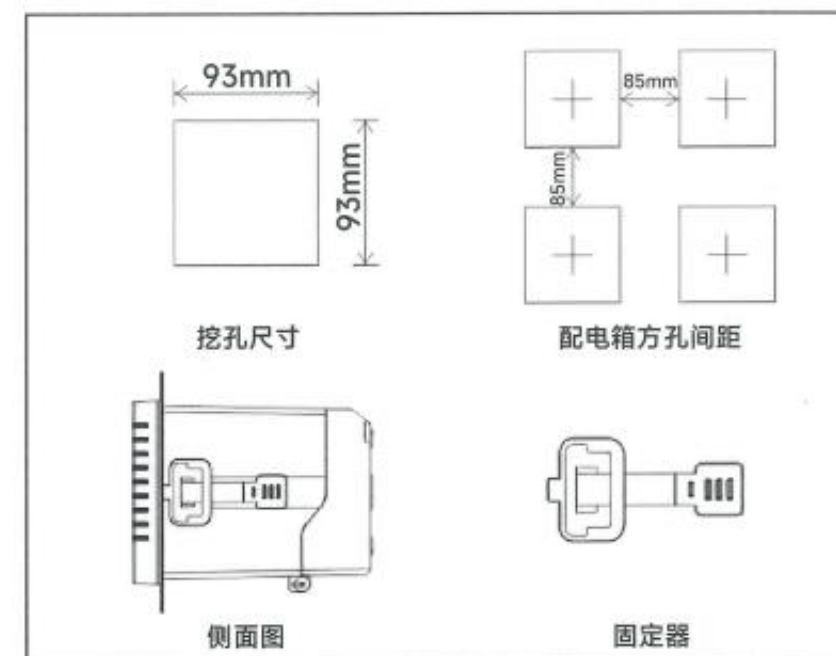

加药装置

DOSING DEVICE

● 加药装置的原理 PRINCIPLE OF DOSING DEVICE

自动加药装置是根据检测槽中PH值及药水消耗量，来控制计量泵运行，把储液箱中的药水添加到检测槽中，使检测槽中PH值达到工艺要求。

● 加药装置的组成 COMPOSITION OF DOSING DEVICE

加药装置由加药桶、控制器(PH、时间继电器、安培小时计)、控制箱等组成。配置一台计量泵，本装置主要部件有：1、计量泵2、搅拌机3、加药桶4、控制器一套5、配电柜。

说明：

隔膜式计量泵流量0-1000L/H,压力0-1MP;隔膜式计量泵电机功率为15W-550W,绝缘等级为F级；搅拌机由电机、减速器、搅拌棒组成，电机功率为0.37-0.75KW,加药桶为200L(另有60L、100L、300L、500L、1000L可选)壁厚5MM；

控制器：1、PH控制器整套(含仪表、电极、电极保护套、20米延长线、校正液PH4和PH7各500ML)；2、安培小时计(整流器有0-75MV信号输出)；3、时间继电器，配电箱标配为PP材质室内用，可根据客户要求配不锈钢室外箱或者铁室外箱整套加药装置做好排线及组装部分，预留各个接口接线端子，现场只需接电源线，便可使用。

● 加药装置的使用 USE OF DOSING DEVICE

1、自动加药装置组件检查

- (1) 检查储液箱是否清洁；
- (2) 检查计量泵是否安装平稳、牢固，电机加注润滑油。并检查电源线是否正确接入。
- (3) 检查自动加药装置出口是否与检测槽正确连接，检查管路接口、法兰接口，加以固紧，以免流体泄漏。
- (4) 检查搅拌装置是否安装平稳、牢固。并检查电源线是否正确接入。

2、自动加药装置电源检查

- (1) 打开装置控制箱，将符合自动加药装置要求的三相四线制电源接入对应的接线端子。
- (2) 通过控制操作开关瞬时启动搅拌机、加药泵，观察电动机转向，若转向正确，固定好接线盒。若转向不正确，调整相序后再固定好接线盒。

3、PH仪表及探头检查

- (1) 仪表是否正常显示。
- (2) 探头是否安装在正确位置。探头前端的保护瓶是否取下。
- (3) 仪表和探头之间的延长线是否正确连接，

4、储液箱加药前检查

- (1) 关闭排污阀，将药液容器加满药液。
- (2) 加药时，应确保此计量泵及相关管路畅通完好。
- (3) 在加药计量泵的入口处应装有Y型过滤器，防止大颗粒固体物质进入计量泵，将计量泵损坏，应定期检查、清理过滤网杂物。

如以上工作检查完毕，在系统投入使用前试运行1分钟。无噪声且运转平稳为正常，即可投入使用。

特别注意：

- 1、加药时，打开启动计量泵，应确保此计量泵及相关管路畅通完好，确保上下接头未装反(出厂时有标签对上下接头做好区分)。
- 2、在加药计量泵的入口处设有底阀过滤器，防止大颗粒固体物质进入计量泵，将计量泵损坏。

● 加药装置的维护 MAINTENANCE OF DOSING DEVICE

- 1、加药装置的管路应随时保持畅通，定时不定时地对装置各连接部位、过滤器、进料口、出料口等进行检查，观察这些部位是否有沉积物质，如发现这些症状，应及时加以清理。
- 2、要定期检查计量泵进料口是否堵塞，对管线、过滤器定期清洗，以防堵塞。
- 3、定期检查搅拌装置，查看搅拌轴是否转动灵活，叶轮是否扭曲变形，联轴套是否松动，以免轴扭力过大消耗搅拌功率，如有损坏应及时更换。
- 4、要定期对安全阀、压力表及各管线阀门进行检查，以免发生泄露事件。备用泵与使用泵应交替使用，避免长期启用或停用同一台泵。

故障	原因	消防方法
安全阀不 排放液或 额定排量 不足	进口管路堵塞或阻力太大	疏通进口管路及采取相应措施减少阻力
	进口管路连接处空气进入	拧紧连接丝口或密封接口
	填料漏损严重	拧紧或更换填料
	泵体内管路内有空气	排除空气
	液压室内有空气	排除空气
	进出口单向阀开闭不严	检查阀座，清洗或更换阀球
	进出口单向阀处密封垫泄露	检查密封面或更换密封圈
	补油阀不补油，补油不足，补油频繁或泄露	调节补油阀弹簧或整修补油阀密封面，清洗及更换钢球
	放气阀密封不严	关紧放气阀
	安全阀起跳频繁	调节弹簧松紧，找出原因采取相应措施消除
	输送介质不纯净	用过滤等方法洗净
	隔膜腔内限制板处密封不严	拧紧泵头端部螺丝或找出原因进行消除
计量精度降低	同上述各条原因	按上述相应方法消除
	电机转速不稳	稳定电源频率及电压
	流量调节机构的调量螺丝磨损或窜出	更换磨损件或找出原因消除
传动减速机 振动及噪音	泵超负荷运转	降低负荷量
	传动零件间隙增大	找出原因，调整间隙或更换磨损件

安全阀/阻尼器

SAFETY VALVE/DAMPER

● 安全阀材料选择 MATERIAL SELECTION

- 1、法兰材料: UPVC,PP,PVC/PTFE,不锈钢
- 2、口径尺寸: DN15,DN20,DN25,DN32,DN40,DN50,DN65
- 3、链接形式: 粘接热熔焊接法兰
- 4、隔膜材料: EPDM,FPM,PTFE

● 概述 SUMMARY

背压伐: 安装于计量泵的正确排放管路上, 防止虹吸现象发生, 消除由于投加点压力波动造成投加量变化, 在现场取下调整螺丝上的保护帽, 借助管路中的玉力表可调节至所需压力, 可通过调节螺丝在0-0.06MPa范围内设置背压。和脉冲阻尼器配合使用减少水锤对系统的损坏, 保持泵的出水口的背压阀有一定的恒压, 保持系统流速均恒。口径: DN15,DN20,DN25,DN32,DN40,设定背压范围: 0.03-0.6MPa。安全阀: 隔膜、阀芯由内部弹簧压紧顶住阀座, 当系统管路内压力超过预设定的压力时, 隔膜、阀芯被顶起, 介质泄出致回流管及容器, 在现场可通过调节螺丝借助管路中的压力表在0-1.0MPa范围内设置压力, 泄放压力一般设置高于系统压力0.1-0.2MPa,安全调压不允许超过计量泵的最大压力, 安装一般流量靠近泵的出口处, 泵口径DN15,DN20,DN25,DN32,DN40;工作压力最大: 1.0MPa;设置范围: 0.03-1.0MPa。

● 阻尼器材料选择 MATERIAL SELECTION

- 1、阻尼器材质: UPVC,PP,PVC/PC,SUS3004;2、规格尺寸: 0.35L(20MM)、0.6L(25MM)、1L(32MM)、2L(40MM);
- 3、膜片材质: FRM(氟橡胶交),PTFE(聚四氟乙烯);4、连接方式: 系扣连接; 5、耐压: 1.3MPa 6、预冲气压: 氮气氮气。

● 概述 SUMMARY

膜片式脉冲阻尼器能减少95%由计量泵或隔膜泵等往复泵运行所产生的派重, 使用前预冲系统压强的50-70%左右, (安装泵前预冲系统压强的70%,安装泵后从预冲系统压强50%)可避免系统的水锤现象, 减少管路震动, 稳定流量、保证精密仪表。气囊式脉冲阻尼器(特点: 适合高压力和特殊液体)空气室式脉冲阻尼器(特点: 适合要求不高的管路系统, 经济实惠, 安安装方便。

故障	原因	解决措施
隔膜泄露	隔膜压力不足	紧固螺丝
压力高于设定压力以下	柱塞及阀座处泄露隔膜泄露	检测柱塞或密封件并进行更换隔膜
压力高于设定压力	柱塞卡住或有异物	封阀体进行清洗
调整螺丝处泄露	隔膜受损	更换隔膜
阀门不出液	进出口方向安装错误	调整安装方向

规格	L	H	D	d	z	h
DN15	175	181	82	20	22	27
DN20	174	181	82	25	19	29
DN25	202	198	107	32	21	33
DN32	251	198	107	40	31	35
DN40	285	260	155	50	31	60
DN50	355	260	155	63	39	60
DN65	376	260	155	75	41	65



安全阀/阻尼器

Y-FILTER



● 材料选择 MATERIAL SELECTION

- 1、透明体材料: UPVC(聚氯乙烯),PC(聚碳酸酯)
- 2、口径尺寸: DN15,DN20,DN25,DN32,DN40 Dn50,DN60,DN80。
- 3、接头材质: UPVC(聚氯乙烯),CPVC(氯化聚氯乙烯)
- 4、连接形式: 承插连接, 法兰连接
- 5、密封圈材质: EPDM,FPM
- 6、滤网材质: PP(聚丙烯),PE(聚乙烯)

● 工作参数 WORKING PARAMETERS

- 1、压力等级: ISO,PN10
- 2、维卡软化温度: $\geq 80^{\circ}\text{C}$
- 3、建议工作温度: $-10^{\circ}\text{C}\sim 65^{\circ}\text{C}$
- 4、过滤精度: 40目
- 5、比重: 1.4
- 6、抗压强度: 70N/MM

● 产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION

塑料Y型过滤器是输送介质的管道上不可缺少的一种装置通常安装减压阀、泄压阀、定水位阀或其他设备的进水端用来消除介质中的杂质, 以保护阀门、水泵以及设备有正常使用。主要适用于化工、石油、冶金、轻工、医药、食品等行业的液体及气体物料的过滤。其工作原理是: 当流体经过过滤器时, 杂质被过滤元件阻挡在过滤器内, 而理想的流体则由过滤器出口排出, 达到净化的目的。

● 腐蚀性能表 CORROSION PERFORMANCE TABLE






原料名称	缩写	一般化学性	最大工作温度	
			长期	短期
聚氯乙烯	PVC	可抗一般的酸性、碱性、碱性溶液, 但会被芳香烃、氯化溶剂、酯类等化学物质所腐蚀。	55°C	60°C
氯化聚氯乙烯	CPVC	其特性同硬质 PVC, 但比 PVC 有更好的耐化学性。耐高温性及机械性, CPVC 可耐 95°C 的高温。	95°C	110°C
聚偏二氯乙烯	PVD	有很好的耐化学性, 可抗酸、碱和有机化合物, 但会被强氧化剂和强碱所腐蚀。在可特定条件下 PVDF 适合在酸、碱、盐、有机溶剂等溶液中。	140°C	150°C
聚丙烯	PP	不适用于强氧化剂: 浓硝酸、铬酸混合物, 除此之外可适用于其他酸性、碱性、碱性, 除此之外 PP 可抗许多有机溶剂(尤其是活性溶剂)但会被含氯溶剂、脂肪族、芳香族等化学物质所腐蚀。	90°C	110°C
丙烯腈-丁二烯-苯乙烯	ABS	可抗酸性、抗碱性有机酸、无机酸、抗强氧化剂(如白磷、过氧化氢)尤其是强氧化剂; 但会被芳香族、酮类和氯化氢等化学物质所腐蚀。	60°C	70°C
铁氟龙	PTFE	抗一般的酸性、碱性、碱性, 在一般溶剂中不会溶解或起变化, 会被高温浓碱金属和三氯化氮所腐蚀。	250°C	350°C
三元乙丙橡胶	EPDM	与酮和酯相接触之下 EPDM 有很好的抗氧氧化性, 但较之无法抗强氧化剂。	90°C	120°C
氟化橡胶	FPM	在橡胶类中是抗氧化性最好的, 对强氧化剂(如: 浓硫酸、硝酸等)有相当好的抗化性, 除此之外 FPM 对强酸、芳香族和过氧化物也有相当好的抗化性, 但会被酮、酯以及强氧化剂所腐蚀。	150°C	200°C
丁二烯橡胶 (丁腈橡胶)	NBR	对石油和油类有相当好的抗化性, 但不适合氧化介质。	90°C	120°C
天然橡胶	NR	弹性佳, 可以用于一般饮用水, 但耐化性是所有橡胶类中最差的, 不适合氧化介质、石油、油类等化学物质, 尤多用于软管、密封等。	60°C	90°C

● 规格表 SPECIFICATION SHEET

规格	L	H	D	I	H
DN15	190.5	20	52.6	22	106
DN20	182.5	25	52.6	19	106
DN25	199	32	60.8	21	124.4
DN32	263	40	93.5	34	173
DN40	258	50	93.5	31	173
DN50	292.6	63	104	40	204
DN65	422	75	122	41	251
DN80	430	90	155	50	260

适用于任何水处理应用的控制和精准的化学投药

SUITABLE FOR WATER TREATMENT AND CHEMICAL DOSING

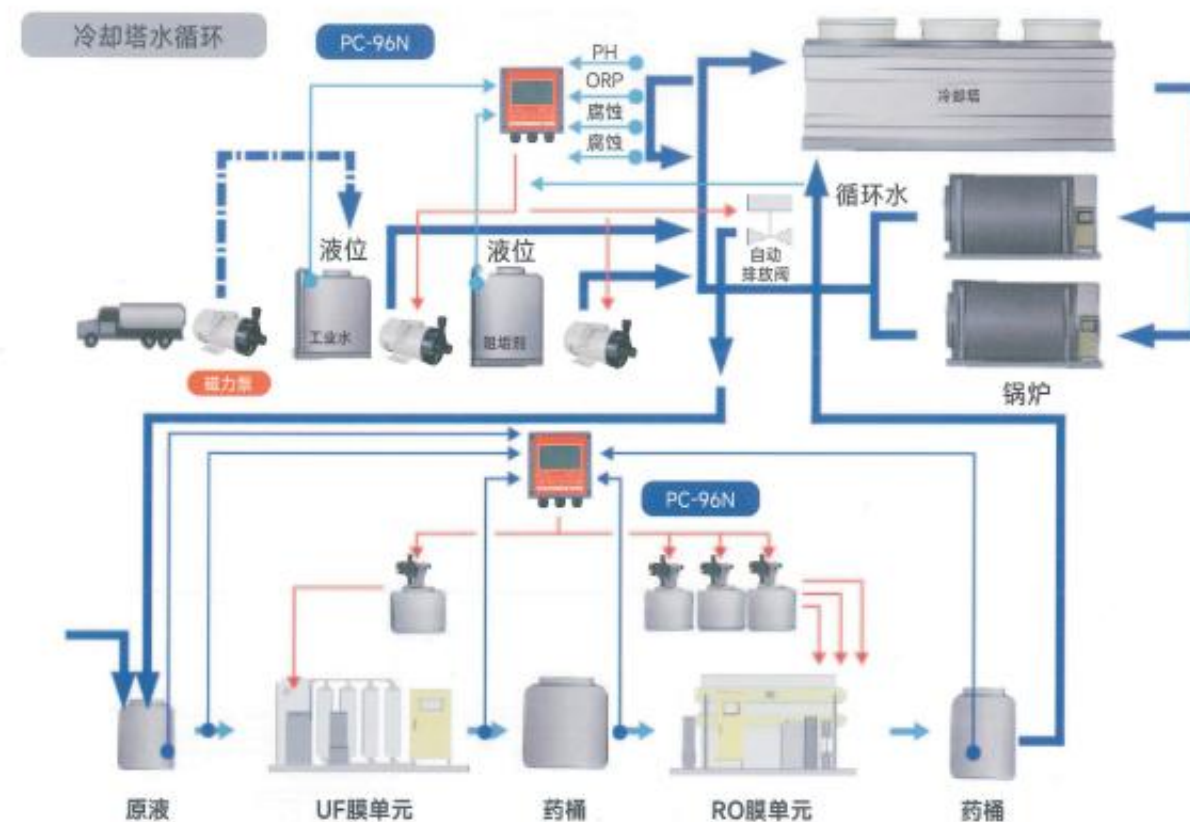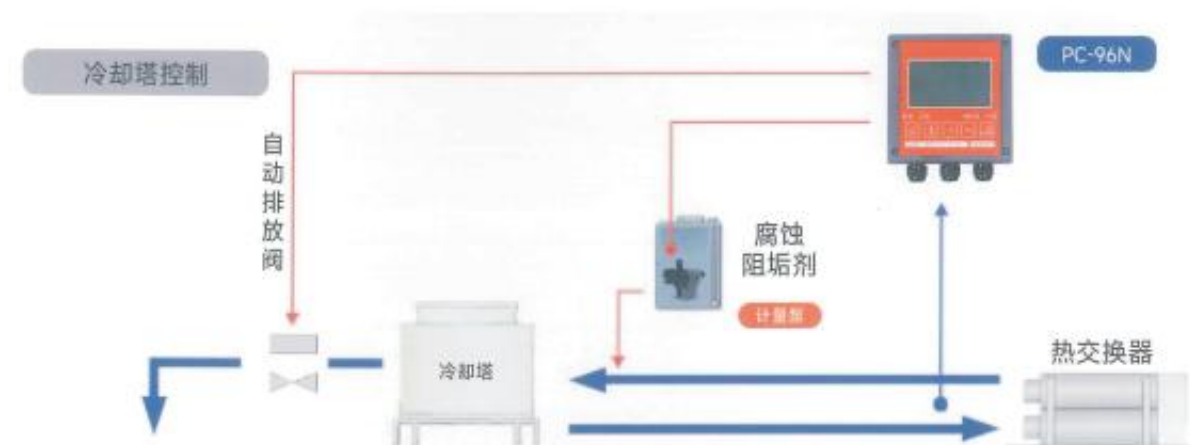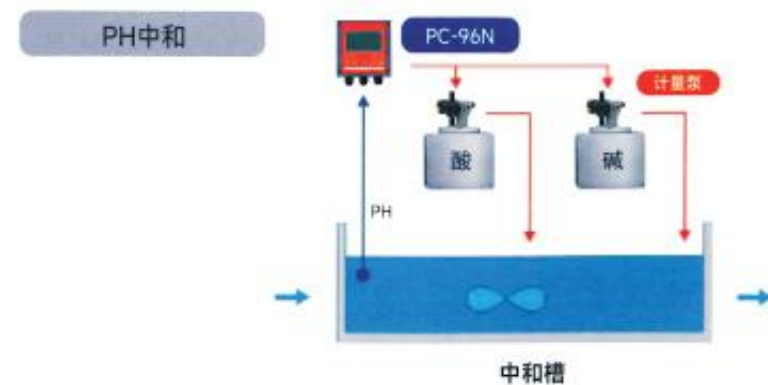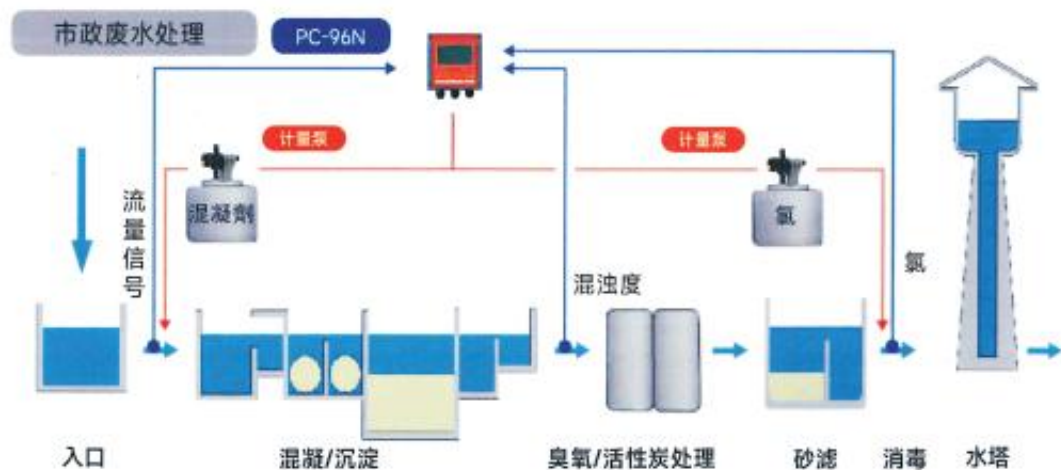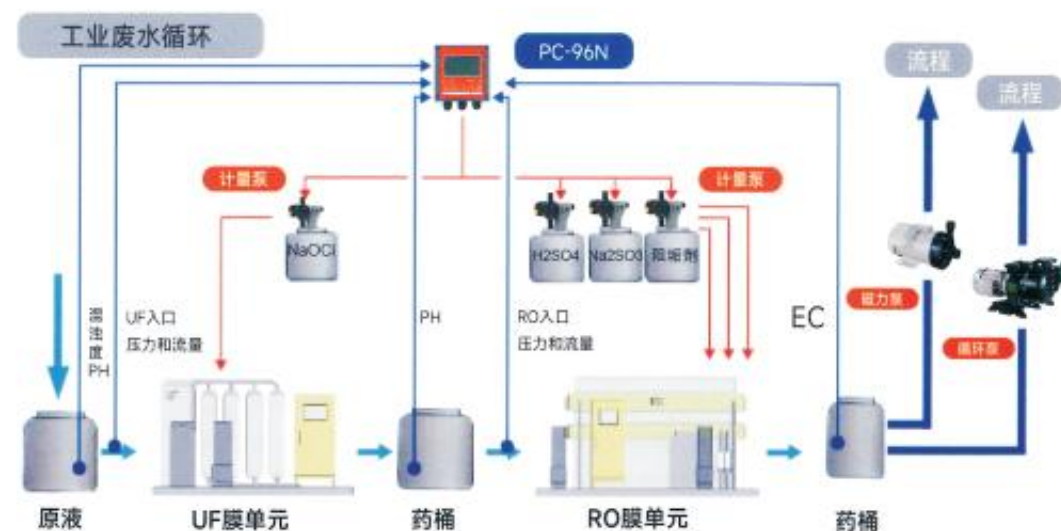

耐酸碱立式泵 无水可控转设计

大流量 高扬程 防腐蚀

—— 节能高效 · 耐久稳定 ——



PRODUCTION STRENGTH

公司目前可生产13个系列，1000余款产品，广泛应用于56个领域。



工程案例

美宝产品专注环保工程和设备线配套

美宝立式泵广泛用于电镀、涂装、表面处理、PCB蚀刻设备、制药环保、废气处理、市政污水处理、光伏、半导体等领域。



ENGINEERING CASE

MAYBO VERTICAL PUMP IS WIDELY USED IN ELECTROPLATING, COATING, SURFACE TREATMENT, PCB ETCHING EQUIPMENT, PHARMACEUTICAL ENVIRONMENTAL PROTECTION, WASTE GAS TREATMENT MUNICIPAL SEWAGE TREATMENT, PHOTOVOLTAIC, SEMICONDUCTOR AND OTHER FIELDS



大流量
Large flow

高扬程
High lift

防腐蚀
Corrosion protection



可空转立式

- 可空转
- 高扬程
- 大流量

耐酸碱泵

- 耐酸碱
- 高效节能



立式泵广泛应用于PCB、电子元件、半导体、电镀、清洗、化工、造纸、涂装、电泳、工厂海水养殖、钢丝线、废气等行业，是温度不高于100°C的各种非氧化性酸（盐酸、稀硫酸、甲酸、丁酸）等腐蚀介质的理想设备

The vertical pump is widely used in PCB, electronic components, semiconductor, electroplating cleaning, chemical industry, paper making, coating, electrophoresis, factory mariculture, steel wire, waste gas and other industries. It is an ideal equipment for various non oxidizing acids(hydrochloric acid, dilute sulfuric sulfuric acid, formaldehyde, acetic acid, butyric acid)and other orrosive media with a temperature not higher than 100°C.

耐酸碱立式泵

五大优势凸显众和兴品质



全面技术升级

- 可无水空转，不会因为空转而损坏泵浦。
- 独特的液封设计，可以有效防止因电机瞬间停机而造成液体回流损坏电机。
- 涡卷式流道设计，充分利用了流体力学原理，增大了流量，提高效率。
- 高效率水利设计，配合流体分析，掌握流动特性使流力损失降低，提高叶片流力效率。
- 采用国际A级PP原料，耐高温、耐腐蚀性更强。
- 在马达输出轴处及泵浦底部分别装置耐酸碱之密封件，双层保护可防止化学气体损坏马达轴承。

- **新品：**美宝MD新款立式涡流离心泵
- **扬程：**0-41m
- **流量：**0-5000L/min
- **材质：**GFRPP, PVDP 电压：220/380V
- **特性：**24小时可无水空转，无泄露
前盖涡卷流道设计增大泵体流量
采用新型一体成型叶轮设计，压力可达4.1公斤
泵体采用品牌电机、电机轴一体成型加工



耐酸碱立式泵

选众和兴就对了！



MD系列

可空转 直立式耐酸碱泵

技术参数

扬程：0-36m

流量：0-1830L/min

材质：GFRPP、PVDF

电压：220V/380V

四大革新

- 1/东元、高崎品牌电机，高效节能；
- 2/GFRPP、PVDF材质耐腐蚀性优异；
- 3/一体成型设计，强度更高；
- 4/三重保护设计，使用寿命更长。



耐酸碱立式泵产品汇总

多种款式根据现场安装工况灵活选择

槽内槽外便于安装

A款



槽外立式泵加圆板

耐强酸强碱 耐腐蚀性强

B款



PP槽外立式泵

耐强酸强碱 耐腐蚀性强

C款



PVDF槽外立式泵

防止异物吸入有效过滤杂质

D款



槽外立式泵加方板滤网

槽外立式泵加方板滤网
有效解决异物堵塞造成进水量不足

E款



槽外立式泵加逆止阀与双进口滤网

MD槽外立式泵分解图 MD EXPLODED VIEW




MD槽外立式泵型号说明 MD MODEL DESCRIPTION

MCK-40-2-2-N-H-CCH-5-CT

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨


1. 机型编号: MD
2. 出入口径(DN): 40:1-1/2", 50:2", 65:2-1/2", 80:3", 100:4"
3. 比 重: VK:1.1, VP:1.4
4. 马 力: 1:1HP, 2:2HP, 3:3HP, 5:5HP, 7.5:7.5HP
10:10HP, 15:15HP, 20:20HP
5. 频 率: 5-50Hz, 6-60Hz
6. 橡胶材质: N-NBR F-EPDM V-VITON
7. 泵浦材质: F-GFRPP, C-CFRPP, A-CPVC, P-PVDF

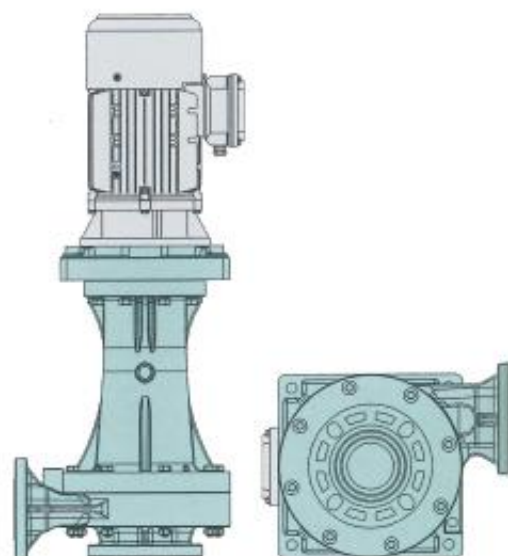


MD槽外立式泵系列规格 MD SERIES SPECIFICATIONS

型号 Model	曲线 Curve		口径 Aperture (DN)		功率 Power (HP)	转速 Speed (r/min)	相数 Phase (Φ)	极数 Poles (P)	全流量 Total Capacity 50Hz/60Hz (L/min)	全扬程 Total head 50Hz/60Hz (m)
	50Hz	60Hz	入口 Inlet (Inch)	出口 Outlet (Inch)						
MD-40VK-1	a	A	50	40	1	2900	3	2	240/250	11/12
MD-40VK-2	b	B	50	40	2	2900	3	2	345/370	18/20
MD-40VK-3	c	C	50	40	3	2900	3	2	360/380	22/20
MD-50VK-3	d	D	65	50	3	2900	3	2	420/420	22/22
MD-50VK-5	e	E	65	50	5	2900	3	2	530/530	27/27
MD-65KV-5	f	F	80	65	5	2900	3	2	765/765	23/23
MD-65KV-7.5	g	G	80	65	7.5	2900	3	2	910/930	27/26
MD-65KV-10	h	H	80	65	10	2900	3	2	980/950	32/32
MD-100VK-10	i	I	100	100	10	2900	3	2	1430/1420	22/22
MD-100VK-15	j	J	100	100	15	2900	3	2	1685/1760	31/31
MD-100VK-20	k	K	100	100	20	2900	3	2	1805/1830	36/36

MD槽外立式泵系列曲线图 MD CURVE

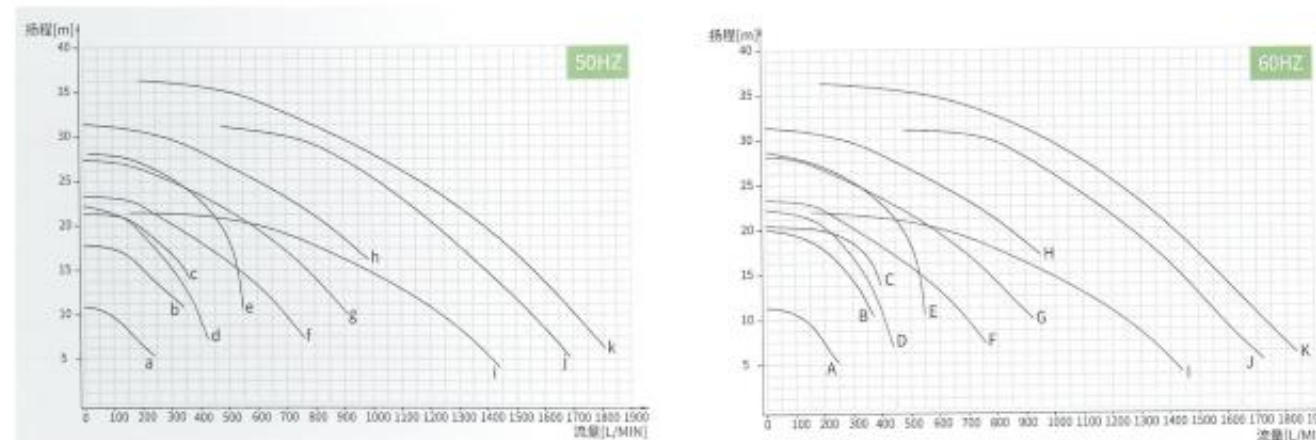

Md槽外立式泵外观尺寸图 MD APPEARANCE SIZE CHART

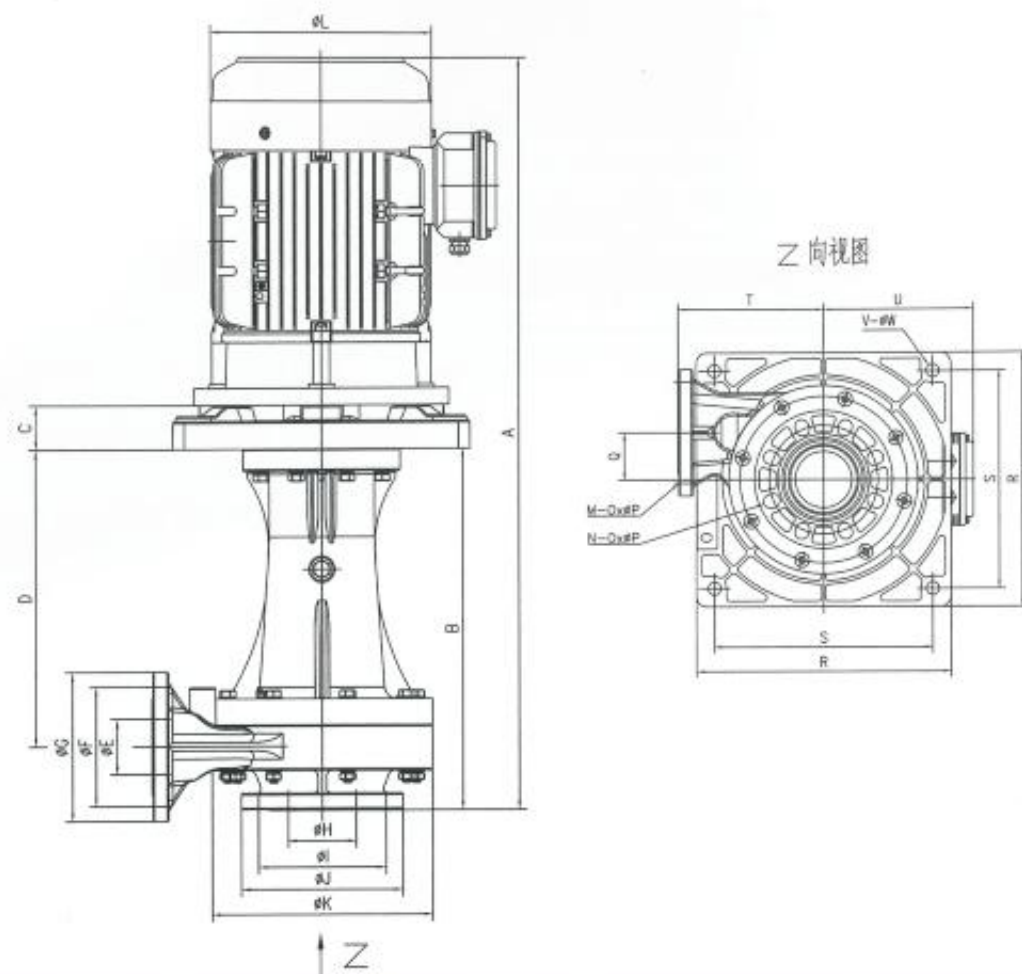

型号 Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
MD-40VK-1	786.5	425	52	350	40	105	145	50	120	155	230	157	4	4	23	19	65	260	222	170	145.5	4	15
MD-40VK-2	805	425	52	350	40	105	145	50	120	155	230	177	4	4	23	19	65	260	222	170	153	4	15
MD-40VK-3	830	425	52	350	40	105	145	50	120	155	230	177	4	4	23	19	65	260	222	170	153	4	15
MD-50VK-3	830	425	52	350	50	120	155	65	140	175	260	177	4	4	23	19	65	260	222	200	153	4	15
MD-50VK-5	854	425	52	350	50	20	155	65	140	175	260	219	4	4	23	19	65	260	222	200	184	4	15
MD-65KV-5	854	425	52	350	65	140	175	80	150	190	260	216	4	4	23	19	65	260	222	200	184	4	15
MD-65KV-7.5	885	425	52	350	65	140	175	80	150	190	260	261	4	4	23	19	65	350	300	200	206	4	18
MD-65KV-10	885	425	52	350	65	140	175	80	150	190	260	261	4	8	23	19	65	350	300	200	206	4	18
MD-100VK-10	895	435	52	365	100	175	210	100	175	210	290	261	8	8	23	19	65	350	300	210	206	4	18
MD-100VK-15	933	435	52	355	100	175	210	100	175	210	290	261	8	8	23	19	65	350	300	210	206	4	18
MD-100VK-20	953	435	52	355	100	175	210	100	175	210	290	261	8	8	23	19	65	350	300	210	206	4	18

MD新款 立式涡流离心泵

技术参数

扬程: 0-41m

流量: 0-5000L/min

材质: GFRPP、PVDF

电压: 220V/380V

三大革新

1/流量大: 前盖涡卷流道设计增大流量

2/压力大: 新型一体成型叶轮设计

压力可达41公斤。

3/高效稳定: 采用品牌电机,

电机轴一体成型加工。



MD(涡流款)分解图 MD(VORTEX TYPE)EXPLODED VIEW




MD(涡流款)型号说明 MD(VORTEX TYPE)MODEL DESCRIPTION

MD-100-VK-20-5-V-F

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦


1. 机型编号: MD
2. 出入口径(DN): 100:4", 125:5"
3. 比 重: VK:1.1, VP:1.4
4. 马 力: 15:15HP, 20:20HP, 25:25HP, 30:30HP
5. 频 率: 5-50Hz, 6-60Hz
6. 橡胶材质: N-NBR, F-EPDM, V-VITON
7. 泵浦材质: F-GFRPP, C-CFRPP, A-CPVC, P-PVDF

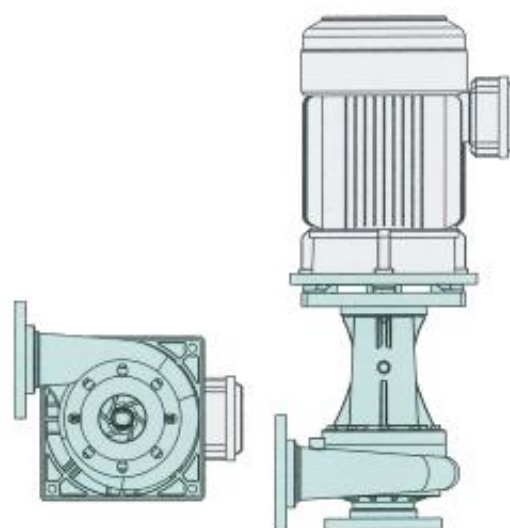


MD(涡流款)系列规格 MD(VORTEX TYPE)SERIES SPECIFICATIONS

型号 Model	曲线 Curve 50Hz	口径 Aperture (DN)		功率 Power (HP)	转速 Speed (r/min)	相数 Phase (Φ)	极数 Poles (P)	全流量 Total Capacity 50Hz (L/min)	全扬程 Total head 50Hz (m)
		入口 Inlet (Inch)	出口 Outlet (Inch)						
MD-100VK-15(涡流款)	A	125	100	15	2900	3	2	2400	32
MD-100VK-20(涡流款)	B	125	100	20	2900	3	2	3520	33
MD-100VK-25(涡流款)	C	125	100	25	2900	3	2	4020	39
MD-100VK-30(涡流款)	D	125	100	30	2900	3	2	4250	40
MD-125VK-15(涡流款)	E	125	125	15	2900	3	2	3500	32
MD-125VK-20(涡流款)	F	125	125	20	2900	3	2	4500	30
MD-125VK-25(涡流款)	G	125	125	25	2900	3	2	4500	30
MD-125VK-30(涡流款)	H	125	125	30	2900	3	2	5000	41

MD槽外立式泵系列曲线图 MD CURVE

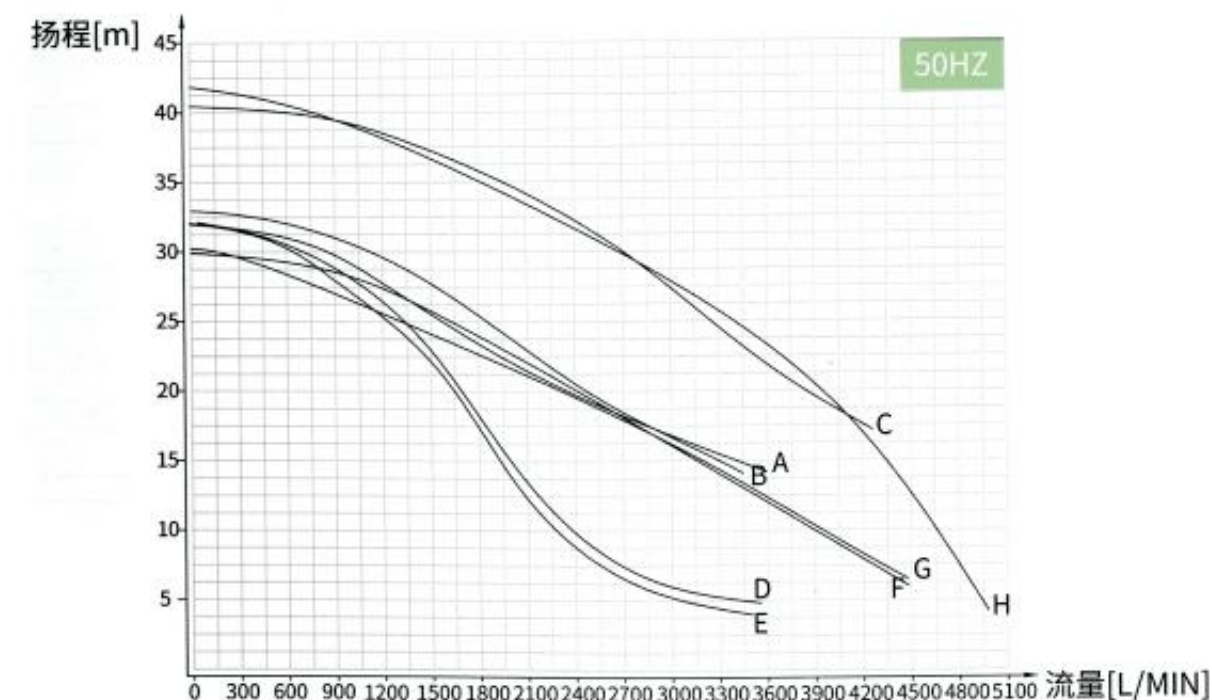

MD(涡流款)外观尺寸图 MD (VORTEX) APPEARANCE SIZE CHART

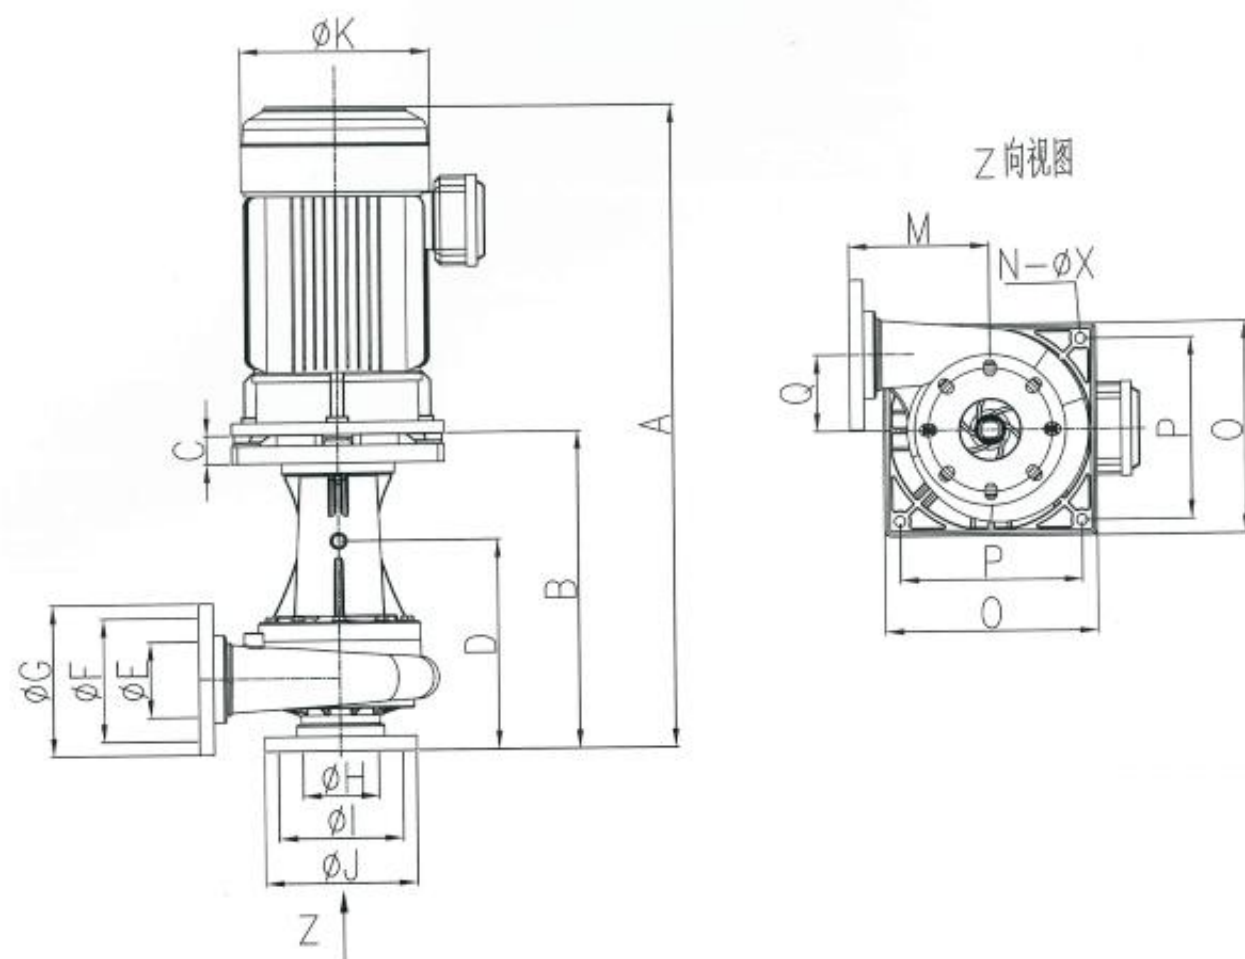

型号 Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	P	Q	X
MD-100VK-15(涡流款)	926	524	47.5	346	100	172	218	100	204	250	261	231	4	350	300	125	18
MD-100VK-20(涡流款)	974	524	47.5	346	100	172	218	100	204	250	260	231	4	350	300	125	18
MD-100VK-25(涡流款)	1064	524	47.5	346	100	172	218	100	204	250	311	231	4	350	300	125	18
MD-100VK-30(涡流款)	1094	524	47.5	346	100	172	218	100	204	250	355	231	4	350	300	125	18
MD-125VK-15(涡流款)	970	524	47.5	346	100	204	250	100	204	250	260	231	4	350	300	125	18
MD-125VK-20(涡流款)	974	524	47.5	346	100	204	250	100	204	250	260	231	4	350	300	125	18
MD-125VK-25(涡流款)	1064	524	47.5	346	100	204	250	100	204	250	311	231	4	350	300	125	18
MD-125VK-30(涡流款)	1094	524	47.5	346	100	204	250	100	204	250	355	231	4	350	300	125	18

MIT槽内立式泵

槽内安装/可定制

无水可空运转

技术参数

扬程：0-39m

流量：0-1800L/min

材质：GFRPP、PVDF

电压：220V/380V

五大革新

1/噪音低；

2/不堵塞；

3/效率高；

4/节能环保；

5/1-10HP可标定制。



耐酸碱立式泵产品汇总

多种款式根据现场安装工况灵活选择

和过滤器连接使用 A款  和过滤器连接使用	防水异物吸入有效过滤杂质 B款  槽内立式泵加滤网	液下深度达800毫米 C款  长轴立式泵 (1HP-15HP)
槽内槽外便于安装 D款  短轴立式泵 (1/15HP-1/2HP)	耐强酸强碱 耐腐蚀性强 E款  槽内立式泵	耐强酸强碱 耐腐蚀性强 F款  线路板过滤机

MIT系列分解图 MIT EXPLODED VIEW




MIT系列型号说明 MIT MODEL DESCRIPTION

MIT-50-VK-3-5-V-F

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦



1. 机型编号: MIT
2. 进出口口径(DN): 40:1-1/2", 50:2", 65:2-1/2", 80:3"
3. 比 重: VK:1.1, VP:1.4
4. 马 力: 1:1HP, 2:2HP, 3:3HP, 5:5HP, 7:7.5HP
10:10HP, 15:15HP
5. 频 率: 5-50Hz, 6-60Hz
6. 橡胶材质: N-NBR F-EPDM V-VITON
7. 泵浦材质: F-GFRPP, C-CFRPP, A-CPVC, P-PVDF

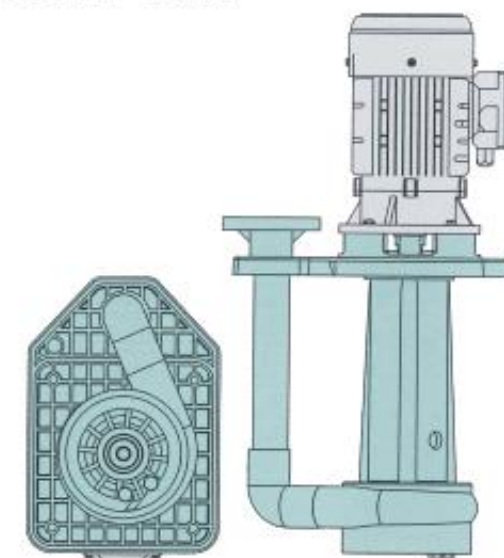


MIT系列规格 MIT SERIES SPECIFICATIONS

型号 Model	曲线 Curve		口径 Aperture (DN)		功率 Power (HP)	转速 Speed (r/min)	相数 Phase (Φ)	极数 Poles (P)	全流量 Total Capacity 50Hz/60Hz (L/min)	全扬程 Total head 50Hz/60Hz (m)
	50Hz	60Hz	入口 Inlet (Inch)	出口 Outlet (Inch)						
MIT-40KV-1	a	A	50	40	1	2900	3	2	190/230	8*10
MIT-40KV-2	b	B	50	40	2	2900	3	2	290/320	15/18
MIT-40KV-3	c	C	50	40	3	2900	3	2	360/380	20/24
MIT-40KV-5	d	D	50	40	5	2900	3	2	435/450	28/32
MIT-50KV-3	e	E	50	50	3	2900	3	2	465/490	21/23
MIT-50KV-5	f	F	50	50	5	2900	3	2	520/550	26/28
MIT-6.5KV-7.5	g	G	80	65	7.5	2900	3	2	935/950	26/30
MIT-6.5KV-10	h	H	80	65	10	2900	3	2	1135/1220	35/38
MIT-80KV-7.5	i	I	80	80	7.4	2900	3	2	1240/1250	26/30
MIT-80KV-10	j	J	80	80	10	2900	3	2	1470/1470	33/36
MIT-80KV-15	k	K	80	80	15	2900	3	2	1635/1800	37/39

MIT系列曲线图 MIT SERIES CURVE

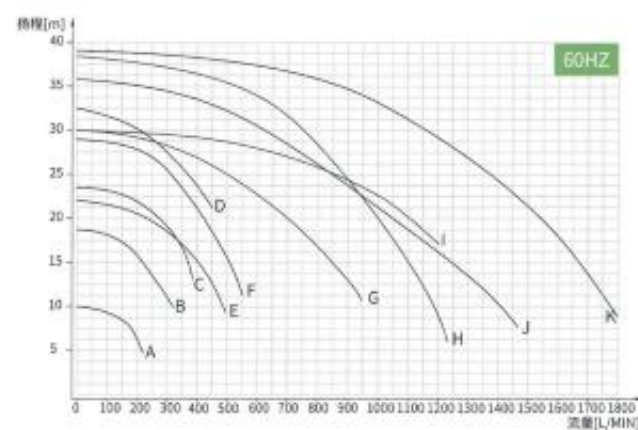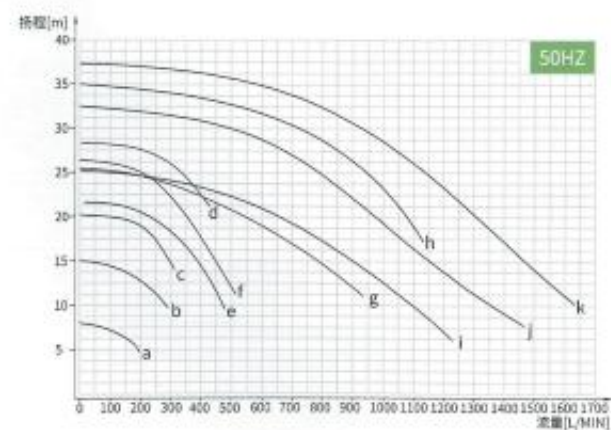

MIT系列分解图 MIT EXPLODED VIEW

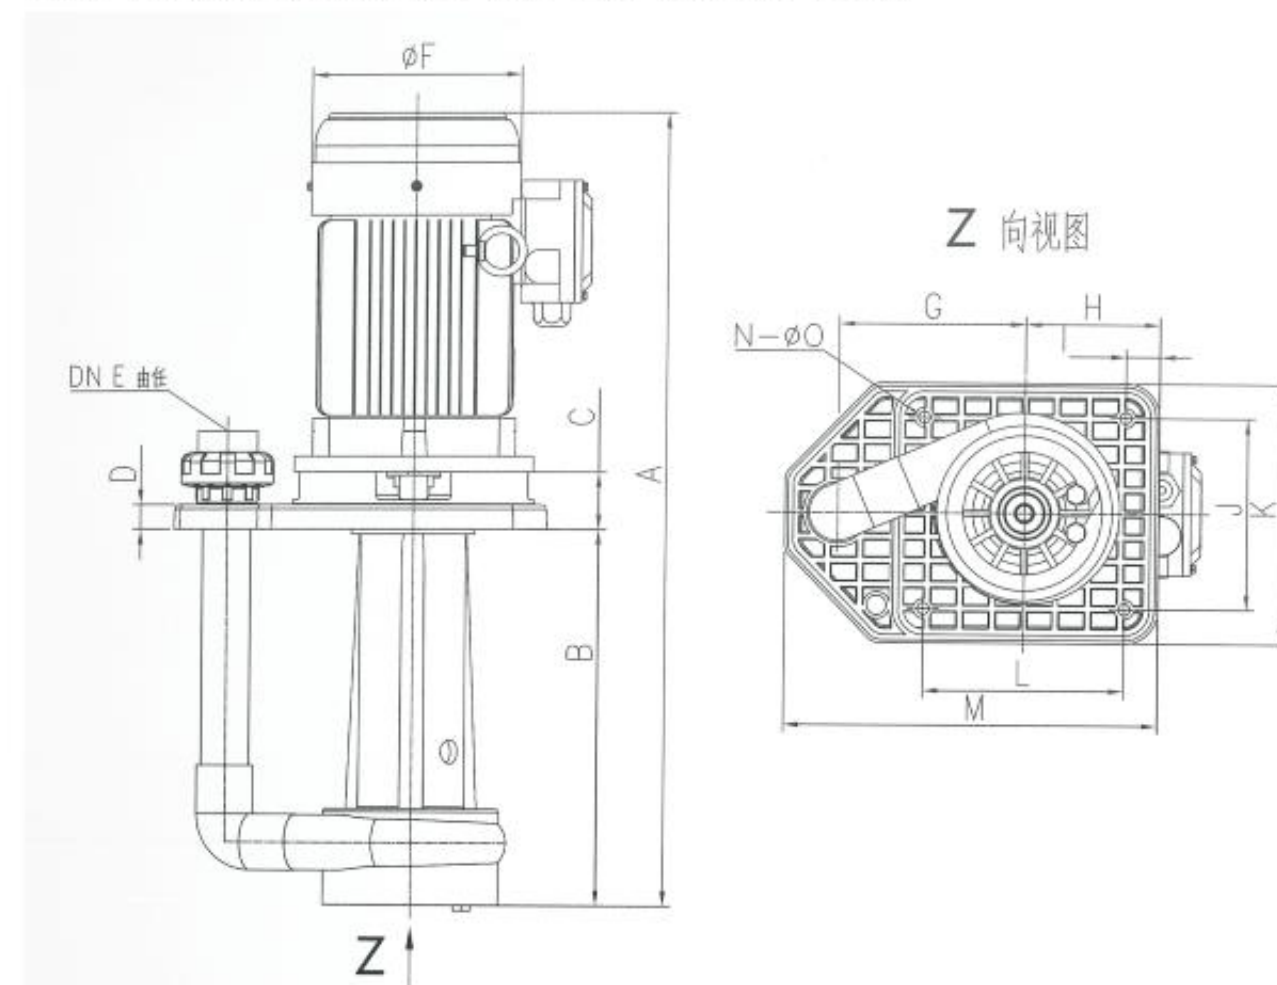

型号 Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
MIT-40KV-1	764	393	60	25	40	177	195	140	35	200	272	210	390	4	12
MIT-40KV-2	782	393	60	25	40	177	195	140	35	200	272	210	390	4	12
MIT-40KV-3	806	393	60	25	40	177	195	140	35	200	272	210	390	4	12
MIT-40KV-5	830	393	60	25	40	219	195	140	35	200	272	210	390	4	12
MIT-50KV-3	806	393	60	25	40	177	195	140	35	200	272	210	390	4	12
MIT-50KV-5	830	393	60	25	40	1219	195	140	35	200	272	210	390	4	12
MIT-6.5KV-7.5	892	436	49	28.5	65	261	240	175	24	302	350	302	497	4	18
MIT-6.5KV-10	892	436	49	28.5	65	261	240	175	24	302	350	302	497	4	18
MIT-80KV-7.5	892	436	49	28.5	80	261	240	175	24	302	350	302	497	4	18
MIT-80KV-10	892	436	49	28.5	80	261	240	175	24	302	350	302	497	4	18
MIT-80KV-15	925	436	49	28.5	80	261	240	175	24	302	350	302	497	4	18

MIT新款 立式涡流 槽内泵

技术参数

扬程：0-40m

流量：0-4840L/min

材质：GFRPP、PVDF


电压：220V/380V

四大革新

- 1/不锈钢长轴电机、使水泵高效稳定运行
- 2/GFRPP、PVDF材质耐腐蚀性能优惠；
- 3/前盖涡卷流通设计增大流量；
- 4/一体成型叶轮设计，增大压力。



MIT（涡流款）分解图 MIT（VORTEX）EXPLODED VIEW

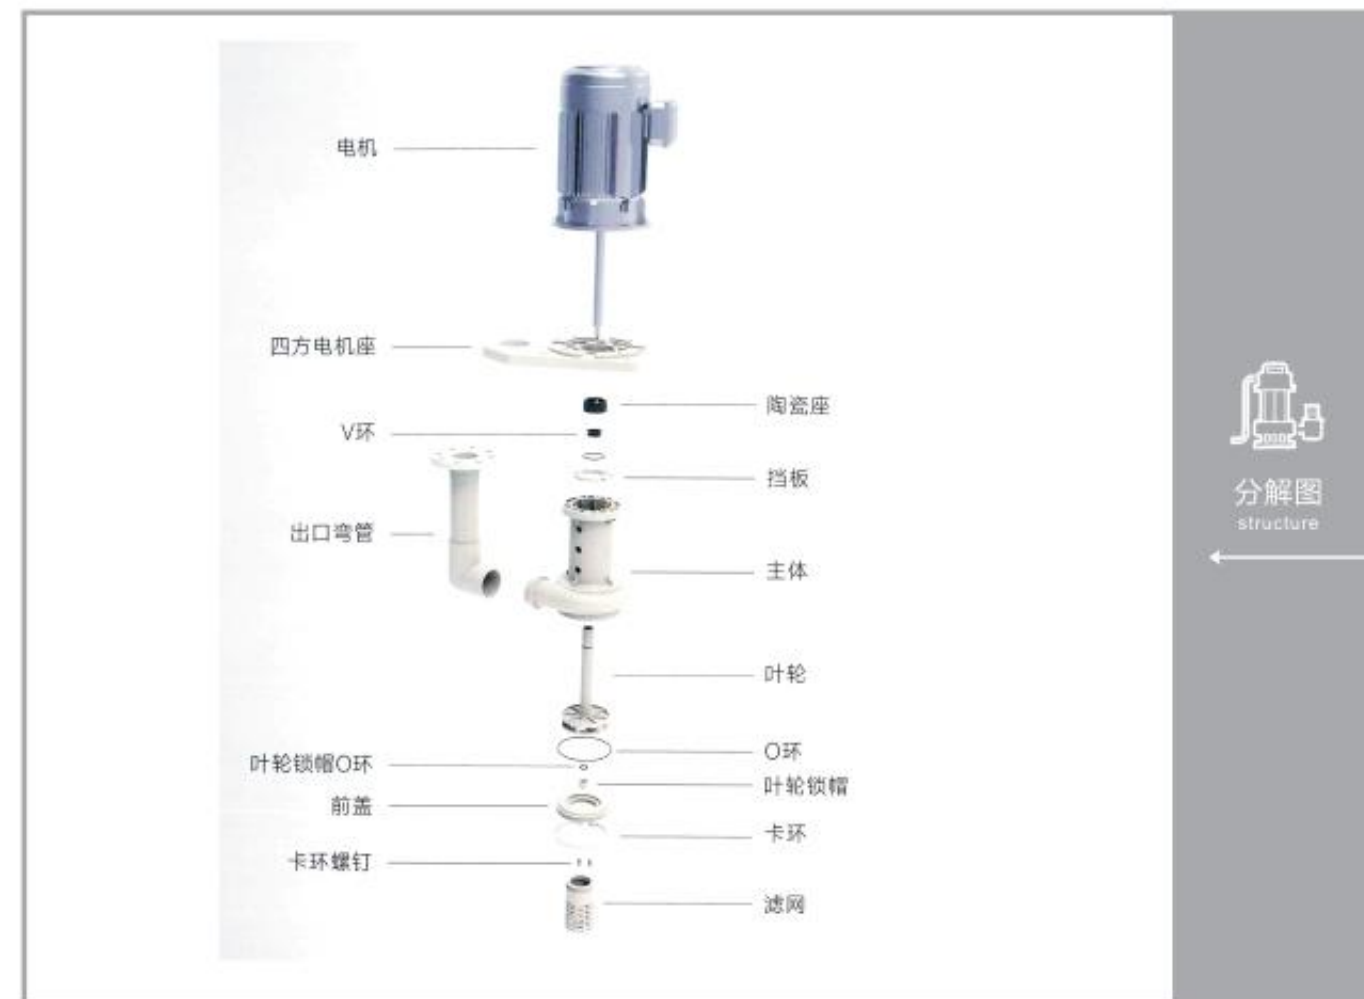


MIT(涡流款)型号说明 MIT（VORTEX）MODEL DESCRIPTION

MIT-125-VK-20-5-V-F

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦


1. 机型编号：MIT
2. 进出口径(DN): 100:4, 125:5"
3. 比 重: VK:1.1, VP:1.4
4. 马 力: 15:15HP, 20:20HP, 25:25HP, 30:30HP
5. 频 率: 5-50Hz, 6-60Hz
6. 橡胶材质: N-NBR F-EPDM V-VITON
7. 泵浦材质: F-GFRPP, C-CFRPP, A-CPVC, P-PVDF

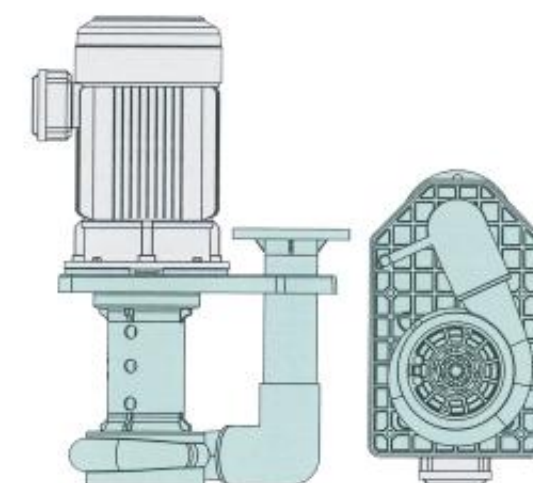


MIT(涡流款)系列规格 MIT (VORTEX) SERIES SPECIFICATIONS

型号 Model	曲线 Curve 50Hz	口径 Aperture (DN)		功率 Power (HP)	转速 Speed (r/min)	相数 Phase (Φ)	极数 Poles (P)	全流量 Total Capacity 50Hz (L/min)	全扬程 Total head 50Hz (m)
		入口 Inlet (inch)	出口 Outlet (inch)						
MIT-100KV-15(涡流款)	A	125	100	15	2900	3	2	2680	31
MIT-100KV-20(涡流款)	B	125	100	20	2900	3	2	3400	30
MIT-100KV-25(涡流款)	C	125	100	25	2900	3	2	3600	31
MIT-100KV-30(涡流款)	D	125	100	30	2900	3	2	4180	38
MIT-125KV-15(涡流款)	E	125	125	15	2900	3	2	2500	30
MIT-125KV-20(涡流款)	F	125	125	20	2900	3	2	4400	27
MIT-125KV-25(涡流款)	G	125	125	25	2900	3	2	4520	32
MIT-125KV-30(涡流款)	H	125	125	30	2900	3	2	4840	40

MIT (涡流款) 性能曲线图 MIT (VORTEX) PERFORMANCE CURVE

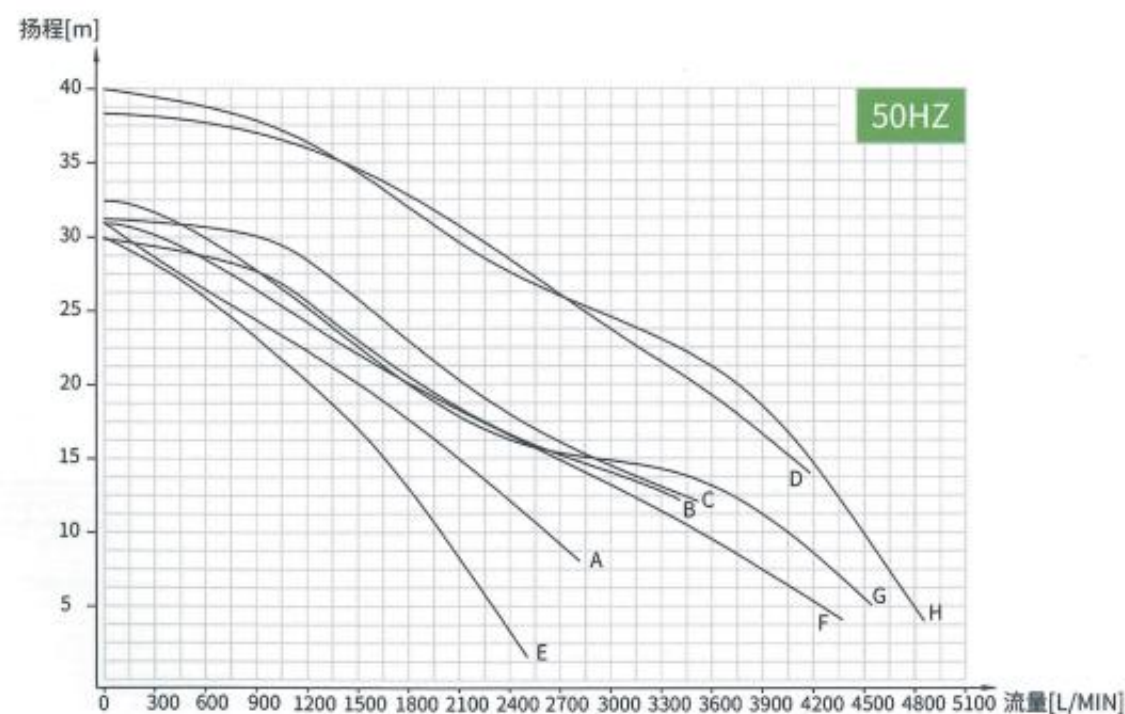

MIT (涡流款) 外观尺寸图 MIT (VORTEX) APPEARANCE SIZE CHART

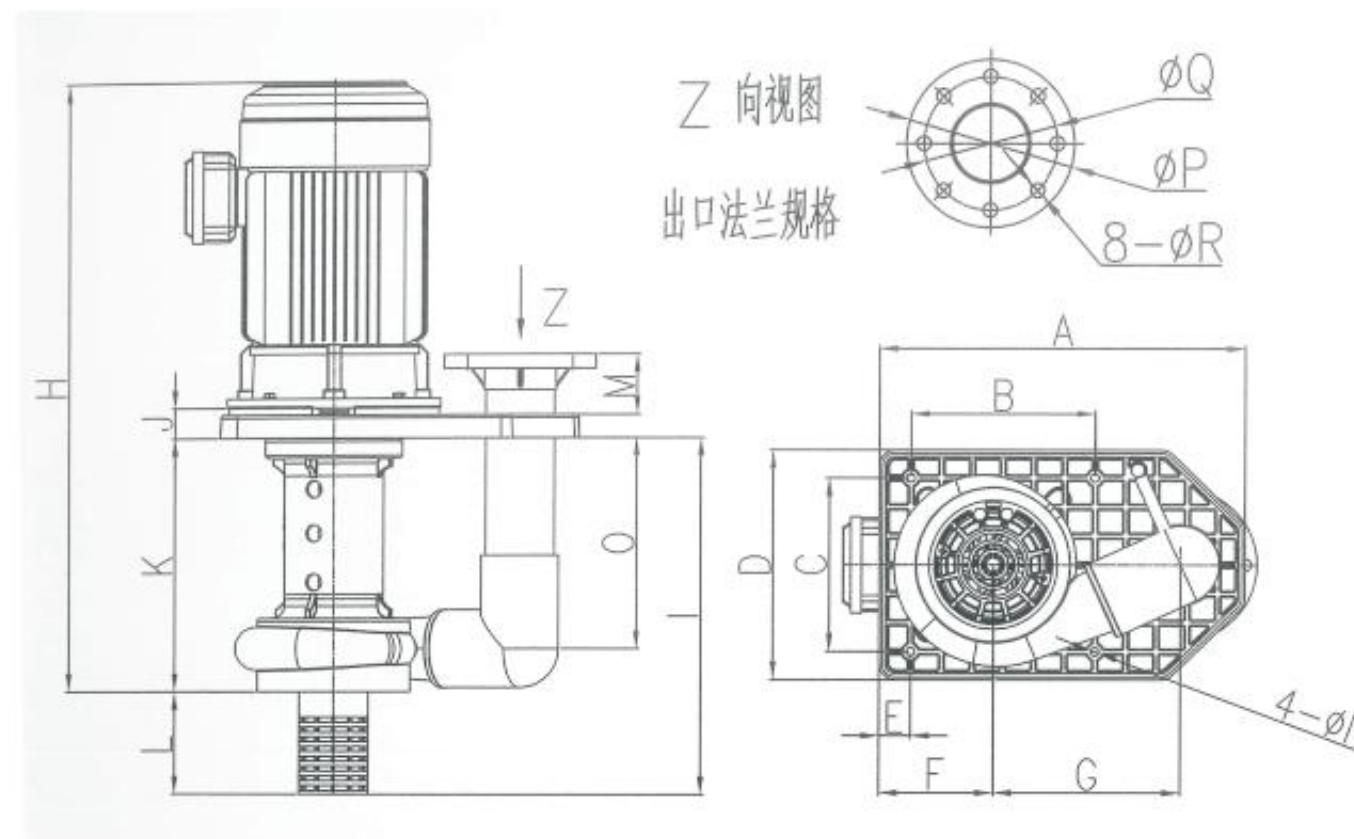

型号 Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
MIT-100KV-15(涡流款)	596	300	283	347	52	186	305	910	590	50	420	170	100	13.5	349	220	175	19
MIT-100KV-20(涡流款)	596	300	283	347	52	186	305	920	590	50	420	170	100	13.5	349	220	175	19
MIT-100KV-25(涡流款)	596	300	283	347	52	186	305	1010	590	50	420	170	100	13.5	349	220	175	19
MIT-100KV-30(涡流款)	596	300	283	347	52	186	305	1040	590	50	420	170	100	13.5	349	220	175	19
MIT-125KV-15(涡流款)	596	300	283	347	52	186	305	910	590	50	420	170	100	13.5	349	250	210	18
MIT-125KV-20(涡流款)	596	300	283	347	52	186	305	920	590	50	420	170	100	13.5	349	250	210	18
MIT-125KV-25(涡流款)	596	300	283	347	52	186	305	1010	590	50	420	170	100	13.5	349	250	210	18
MIT-125KV-30(涡流款)	596	300	283	347	52	186	305	1040	590	50	420	170	100	13.5	349	250	210	18

MIT连续镀

槽内安装
无水可空转

技术参数

扬程：0-10m

流量：0-170L/min

材质：PPH、PVDF

电压：220V/380V

五大革新

- 1/采用流体力学原理优化流道设计；
- 2/双叶轮设计+旋转密封，气液分离；
- 3/四条加强筋设计的主体；
- 4/选用IE3/IE4及变频电机；
- 5/多组溢流孔设计，有益于药流迅速排出。



MIT (连续镀) 分解图 MIT (CONTINUOUS PLATING) EXPLODED VIEW




MIT(连续镀)型号说明 MIT (CONTINUOUS PLATING) MODEL DESCRIPTION

MIT-25-VK-1/3-5-V-H

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦


1. 机型编号: MIT
2. 出入口径(DN): 15:1/2", 25:1", 40:1-1/2"
3. 比 重: VK:1.1, VP:1.4
4. 马 力: 1/15:50W, 1/8:90W, 1/6:120W, 1/4:180W
1/3:250W, 1/2:370W
5. 频 率: 5-50Hz, 6-60Hz
6. 橡胶材质: N-NBR F-EPDM V-VITON
7. 泵浦材质: F-GFRPP, C-CFRPP, A-CPVC, P-PVDF

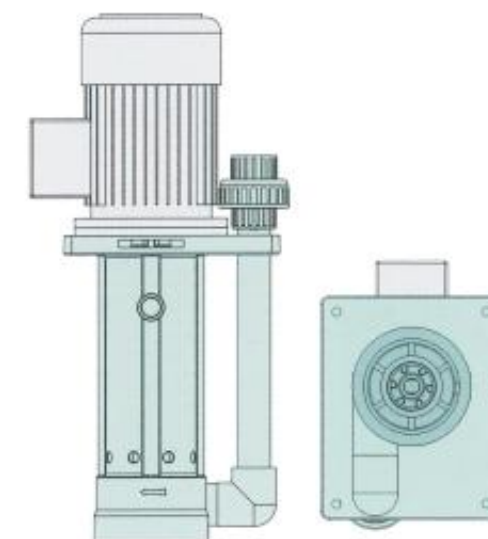


MIT(连续镀)系列规格 MIT (CONTINUOUS PLATING) SERIES SPECIFICATIONS

型号 Model	曲线 Curve		口径 Aperture (DN)		功率 Power (HP)	比重	相数 Phase (Φ)	全流量 Total Capacity 50Hz/60Hz (L/min)	全扬程 Total head 50Hz/60Hz (m)
	50Hz	60Hz	入口 Inlet (inch)	出口 Outlet (inch)					
MIT-15KV-1/15	a	A	25	15	1/15	<1.1	1	50/75	3/4
MIT-15KV-1/8	b	B	25	15	1/8	<1.1	1	60/85	3.5/5
MIT-15KV-1/6	c	C	25	15	1/6	<1.1	1	70/100	3.8/6
MIT-25KV-1/4	d	D	40	25	1/4	<1.1	18.3	90/110	5/6
MIT-25KV-1/3	e	E	40	25	1/3	<1.1	18.3	105/130	6/7
MIT-25KV-1/2	f	F	40	25	1/2	<1.1	18.3	145/160	7/8

MIT(连续镀)性能曲线图 MIT (CONTINUOUS PLATING) PERFORMANCE CURVE

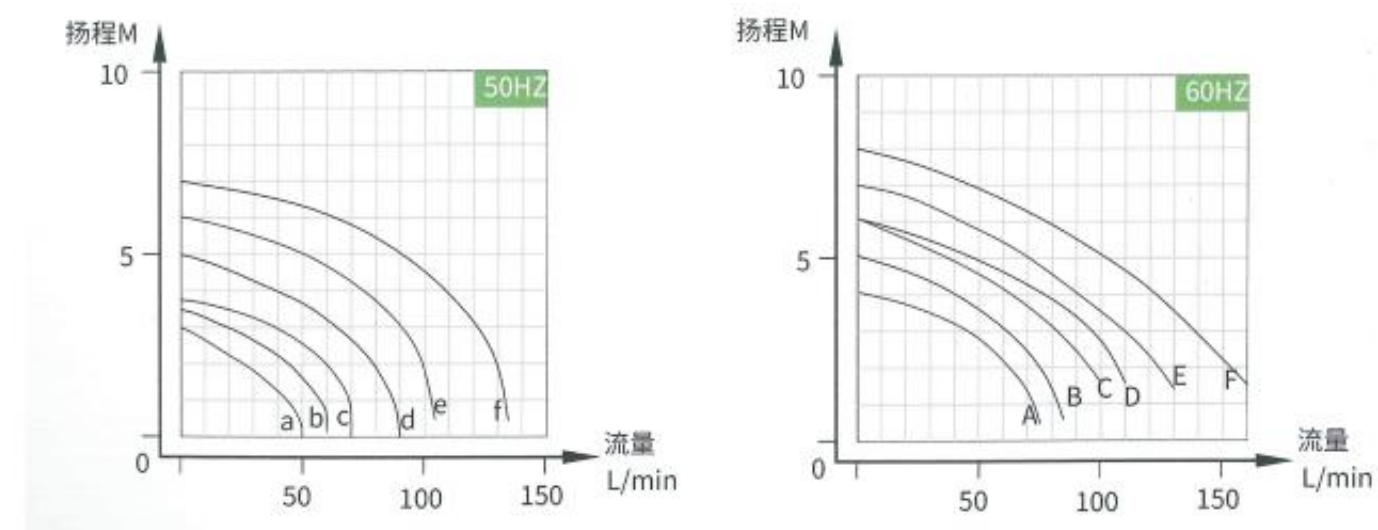

MIT (连续镀) 外观尺寸图 MIT (CONTINUOUS PLATING) APPEARANCE SIZE CHART

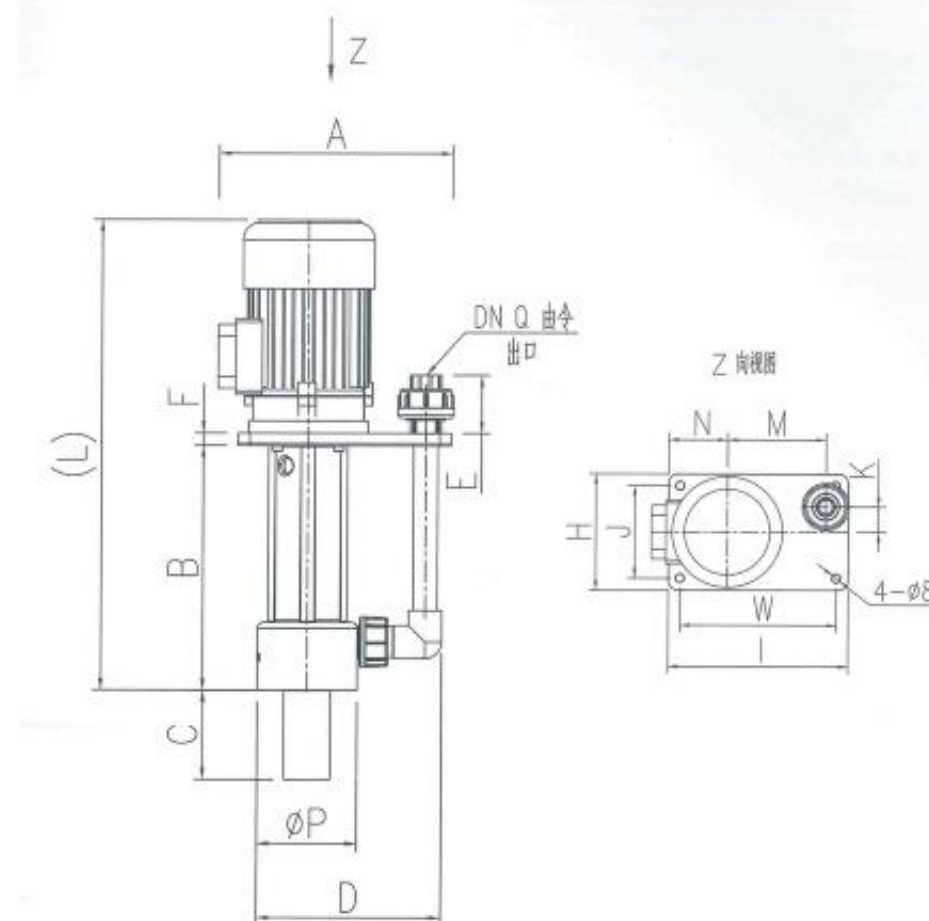

型号 Model	L	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	M	N	P	Q	R	W
MIT-15-1/15&1	505	203	211.5	100	160	46	11	119.5	161	95	26	101.5	60.5	85	15	25	185
MIT-15-1/8&1	505	203	211.5	100	160	46	11	119.5	161	95	26	101.5	60.5	85	15	25	185
MIT-15-1/6&1	505	203	211.5	100	160	46	11	119.5	161	95	26	101.5	60.5	85	15	25	185
MIT-25-1/4&1	591	253	285	100	185	53	19	172	183.5	142	34.5	100	86.5	112	25	40	213
MIT-25-1/4&3	591	253	285	100	185	53	19	172	183.5	142	34.5	100	86.5	112	25	40	213
MIT-25-1/3&1	591	253	285	100	185	53	19	172	183.5	142	34.5	100	86.5	112	25	40	213
MIT-25-1/3&3	591	253	285	100	185	53	19	172	183.5	142	34.5	100	86.5	112	25	40	213
MIT-25-1/2&1	598.5	253	285	100	185	53	19	172	183.5	142	34.5	100	86.5	112	25	40	213
MIT-25-1/2&3	598.5	253	285	100	185	53	19	172	183.5	142	34.5	100	86.5	112	25	40	213

方板

槽内安装
无水可空转

技术参数

扬程：0-19m

流量：0-440L/min

材质：PPH、PVDF

电压：220V/380V

五大革新

- 1/采用流体力学原理优化流道设计；
- 2/反叶轮设计，气液分离；
- 3/四条加强筋设计的主体；
- 4/选用IE3/IE4及变频电机；
- 5/方板式安装底座。



MIT (方板) 分解图 MIT (SQUARE PLATE) EXPLODED VIEW




MIT(方板)型号说明 MIT (SQUARE PLATE) MODEL DESCRIPTION

MIT-40-VK-2-5-V-H

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦


1. 机型编号: MIT
2. 出入口径(DN): 32:1-1/4", 40:1-1/2", 50:2"
3. 比 重: VK:1.1, VP:1.4
4. 马 力: 1:1HP, 2:2HP, 3:3HP,
5. 频 率: 5-50Hz, 6-60Hz
6. 橡胶材质: N-NBR F-EPDM V-VITON
7. 泵浦材质: F-GFRPP, C-CFRPP, A-CPVC, P-PVDF

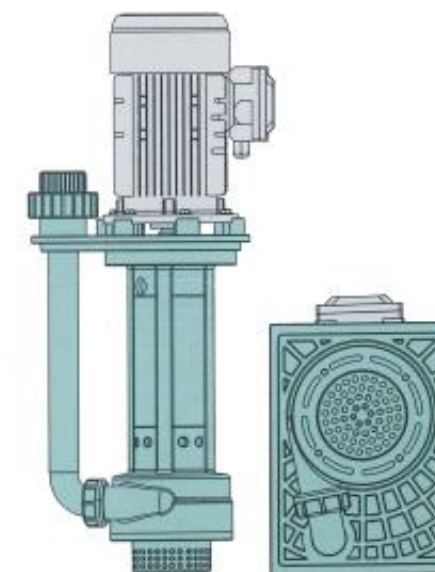


MIT(连续镀)系列规格 MIT (SQUARE PLATE) SERIES SPECIFICATIONS

型号 Model	曲线 Curve 50Hz	口径 Aperture (DN)		功率 Power (HP)	相数 Phase (Φ)	全流量 Total Capacity 50Hz (L/min)	全扬程 Total head 50Hz (m)
		入口 Inlet (Inch)	出口 Outlet (Inch)				
MIT-32VK-1 (方板)	A	50	32	1	3	140	9
MIT-32VK-2 (方板)	B	50	32	2	3	240	17
MIT-32VK-3 (方板)	C	50	32	3	3	240	19
MIT-40VK-1 (方板)	D	50	40	1	3	245	11
MIT-40VK-2 (方板)	E	50	40	2	3	320	16
MIT-40VK-3 (方板)	F	50	40	3	3	350	19
MIT-50VK-3 (方板)	G	50	50	3	3	440	19

MIT(连续镀)性能曲线图 MIT (SQUARE PLATE) PERFORMANCE CURVE

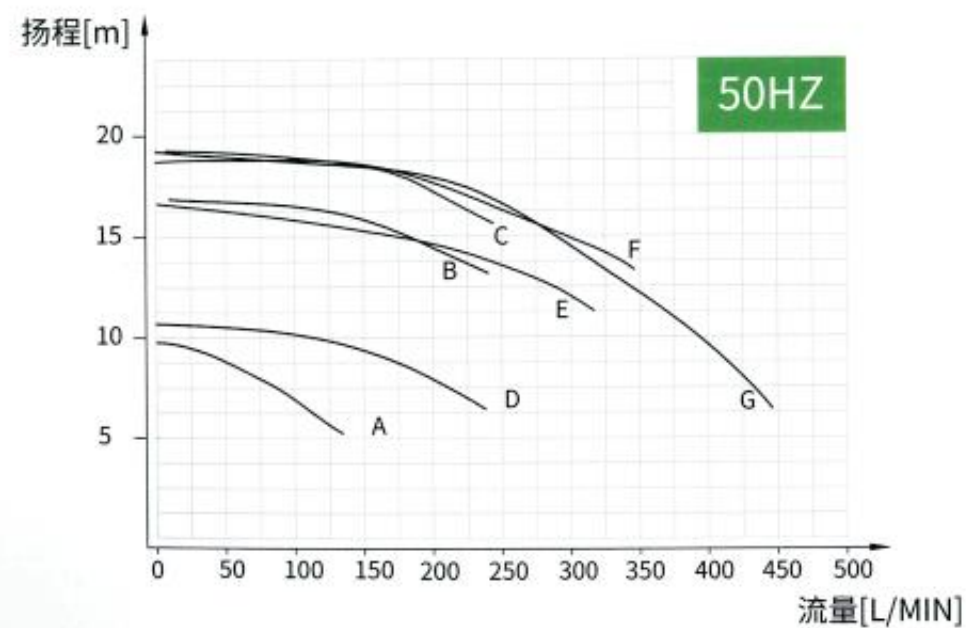

MIT (连续镀) 外观尺寸图 MIT (SQUARE PLATE) APPEARANCE SIZE CHART

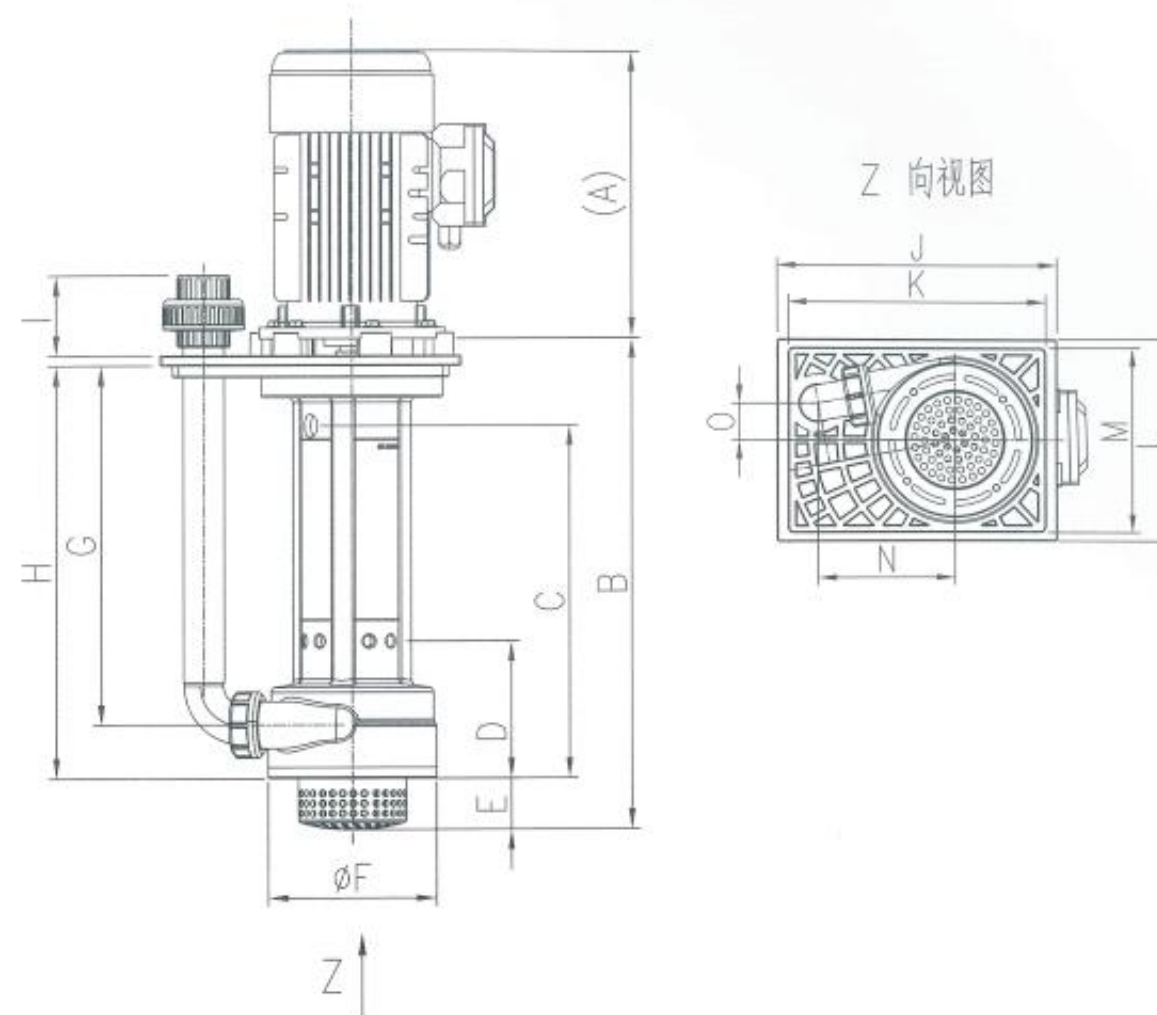

型号 Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Q
MIT-32VK-1 (方板)	251	489.5	351.5	136.8	51	168	358	411.5	80	302.5	278.5	219.5	201	148	40
MIT-32VK-2 (方板)	275	489.5	351.5	136.8	51	168	358	411.5	80	302.5	278.5	219.5	201	148	40
MIT-32VK-3 (方板)	287	489.5	351.5	136.8	51	168	358	411.5	80	302.5	278.5	219.5	201	148	40
MIT-40VK-1 (方板)	251	489.5	351.5	136.8	51	168	358	411.5	88	302.5	278.5	219.5	201	148	40
MIT-40VK-2 (方板)	275	489.5	351.5	136.8	51	168	358	411.5	88	302.5	278.5	219.5	201	148	40
MIT-40VK-3 (方板)	287	489.5	351.5	136.8	51	168	358	411.5	88	302.5	278.5	219.5	201	148	40
MIT-50VK-3 (方板)	287	489.5	351.5	136.8	51	168	358	411.5	92	302.5	278.5	219.5	201	148	40

圆盘

槽内安装
无水可空转

技术参数

扬程: 0-19m

流量: 0-440L/min

材质: PPH、PVDF

电压: 220V/380V

五大革新

1/采用流体力学原理优化流道设计;

2/反叶轮设计, 气液分离;

3/四条加强筋设计的主体;

4/选用IE3/IE4及变频电机;

5/圆盘式安装底座。



MIT (圆盘) 分解图 MIT (DISC) EXPLODED VIEW



MIT(圆盘)型号说明 MIT (DISC) MODEL DESCRIPTION

MIT-32-VK-3-5-V-H

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

1.机型编号: MIT

2.出入口径(DN): 32:1-1/4", 40:1-1/2", 50:2"


3.比 重: VK:1.1, VP:1.4

4.马 力: 1:1HP, 2:2HP, 3:3HP,

5.频 率: 5-50Hz, 6-60Hz

6.橡胶材质: N-NBR F-EPDM V-VITON


7.泵浦材质: F-GFRPP, C-CFRPP, A-CPVC, P-PVDF

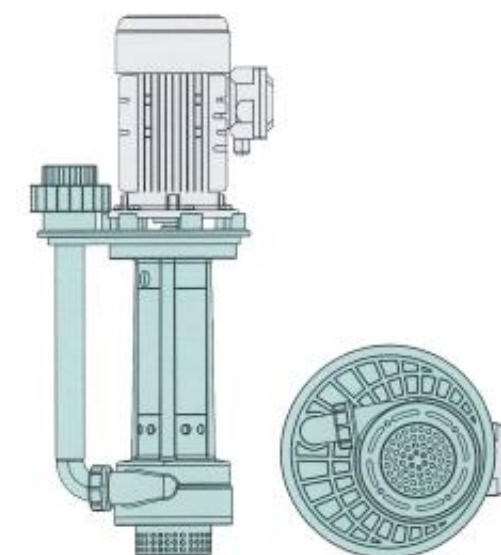


MIT(圆盘)系列规格 MIT (DISC) SERIES SPECIFICATIONS

型号 Model	曲线 Curve 50Hz	口径 Aperture (DN)		功率 Power (HP)	相数 Phase (Φ)	全流量 Total Capacity 50Hz (L/min)	全扬程 Total head 50Hz (m)
		入口 Inlet (Inch)	出口 Outlet (Inch)				
MIT-32VK-1 (方板)	A	50	32	1	3	140	9
MIT-32VK-2 (方板)	B	50	32	2	3	240	17
MIT-32VK-3 (方板)	C	50	32	3	3	240	19
MIT-40VK-1 (方板)	D	50	40	1	3	245	11
MIT-40VK-2 (方板)	E	50	40	2	3	320	16
MIT-40VK-3 (方板)	F	50	40	3	3	350	19
MIT-50VK-3 (方板)	G	50	50	3	3	440	19

MIT(圆盘)性能曲线图 MIT (DISC) PERFORMANCE CURVE

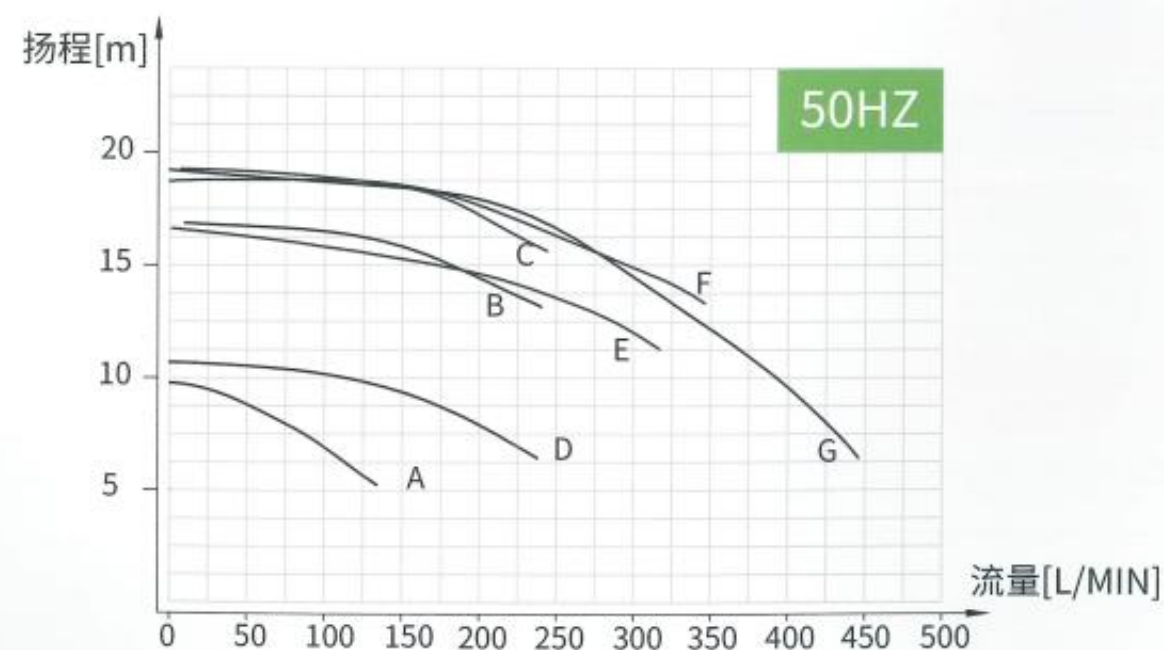

MIT (圆盘) 外观尺寸图 MIT (DISC) APPEARANCE SIZE CHART

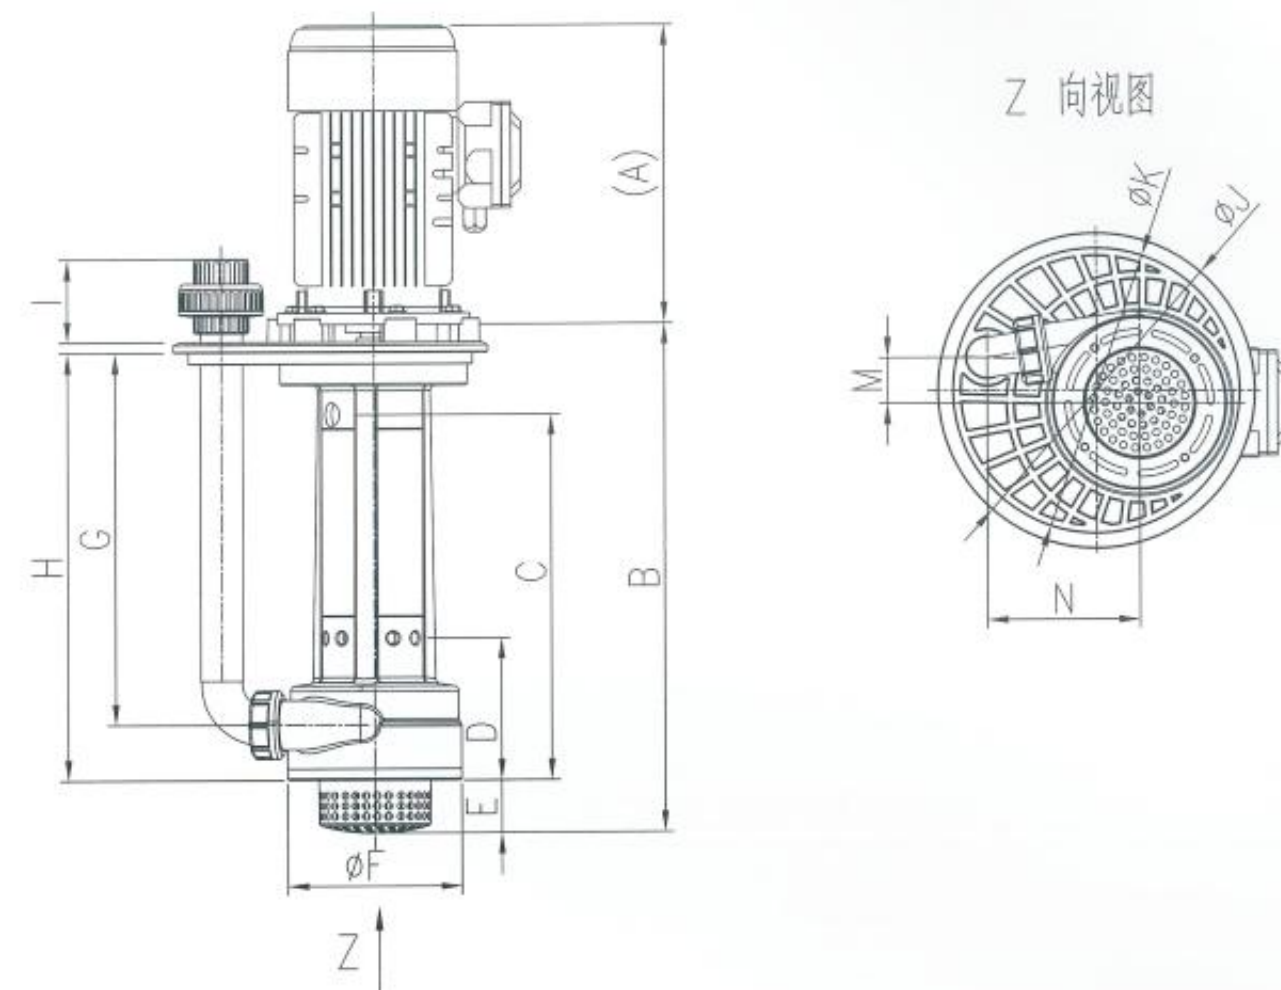

型号 Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N
MIT-32VK-1 (圆盘)	251	489.5	351.5	136.8	51	168	358	411.5	80	306	277	45	147
MIT-32VK-2 (圆盘)	275	489.5	351.5	136.8	51	168	358	411.5	80	306	277	45	147
MIT-32VK-3 (圆盘)	287	489.5	351.5	136.8	51	168	358	411.5	80	306	277	45	147
MIT-40VK-1 (圆盘)	251	489.5	351.5	136.8	51	168	358	411.5	88	306	277	45	147
MIT-40VK-2 (圆盘)	275	489.5	351.5	136.8	51	168	358	411.5	88	306	277	45	147
MIT-40VK-3 (圆盘)	287	489.5	351.5	136.8	51	168	358	411.5	88	306	277	45	147
MIT-50VK-3 (圆盘)	287	489.5	351.5	136.8	51	168	358	411.5	92	306	277	45	147

MDS不锈钢立式泵

槽内安装
无水可空转

技术参数

扬程：0-34m

流量：0-1725L/min

材质：SUS316、SUS304

电压：220V/380V

三大革新

- 1/新型叶轮：效率高，干式液封设计；
可确保马达及轴封不被化学酸气腐蚀；
延长马达使用寿命；
- 2/二级能效电机：省电节能，防腐防尘，噪音低；
- 3/经久耐用：采用不锈钢304泵体材质；
拒绝使用二次回收原料，无泄漏。



MDS分解图 MDS EXPLODED VIEW




MDS型号说明 MDS MODEL DESCRIPTION

MDS-50-VK-3-5-T-4

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦


1. 机型编号：MDS
2. 出入口径(DN): 40:1-1/2", 50:2", 65:2-1/2", 80:3", 100:4"
3. 比 重: VK:1.1, VP:1.4
4. 马 力: 1:1HP, 2:2HP, 3:3HP, 5:5HP, 7:7.5HP,
10:10HP, 15:15HP
5. 频 率: 5-50Hz, 6-60Hz
6. 橡胶材质: T-TEFLON, V-VITON
7. 泵浦材质: 4-SUS304, 6-SUS316

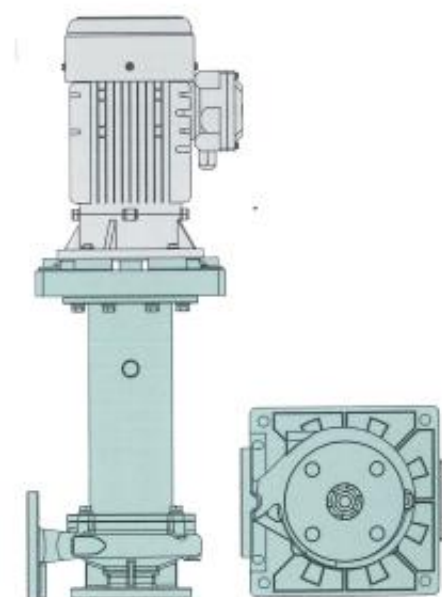


MDS系列规格 MDS SERIES SPECIFICATIONS

型号 Model	曲线 Curve 50Hz	口径 Aperture (DN)		功率 Power (HP)	转速 Speed (r/min)	相数 Phase (Φ)	极数 Poles (P)	全流量 Total Capacity 50Hz(L/min)	全扬程 Total head 50Hz(m)
		入口 Inlet (Inch)	出口 Outlet (Inch)						
MDS-40VK-1	A	50	40	1	2900	3	2	260	14
MDS-40KV-2	B	50	40	2	2900	3	2	340	21
MDS-50VK-3	C	65	50	3	2900	3	2	495	21
MDS-50VK-5	D	65	50	5	2900	3	2	655	30
MDS-65VK-7.5	E	80	65	7.5	2900	3	2	930	28
MDS-80VK-10	F	100	80	10	2900	3	2	1660	21
MDS-80VK-15	G	100	80	15	2900	3	2	1725	34

MDS性能曲线图 MDS PERFORMANCE CURVE

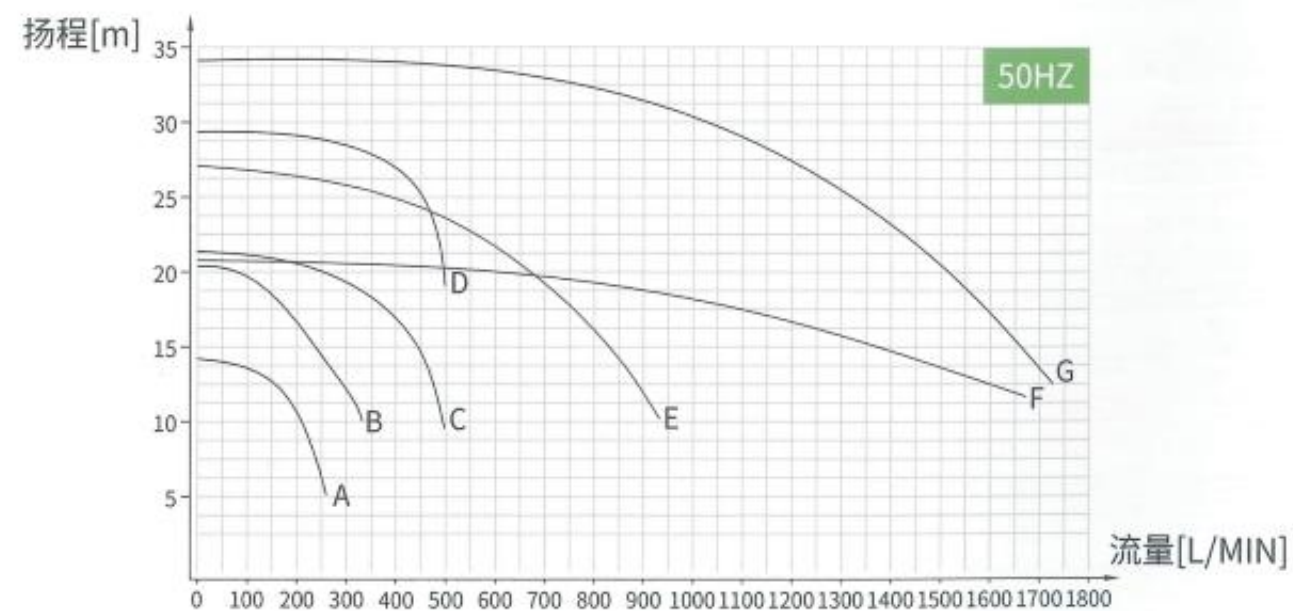

MDS外观尺寸图 MDS APPEARANCE SIZE CHART

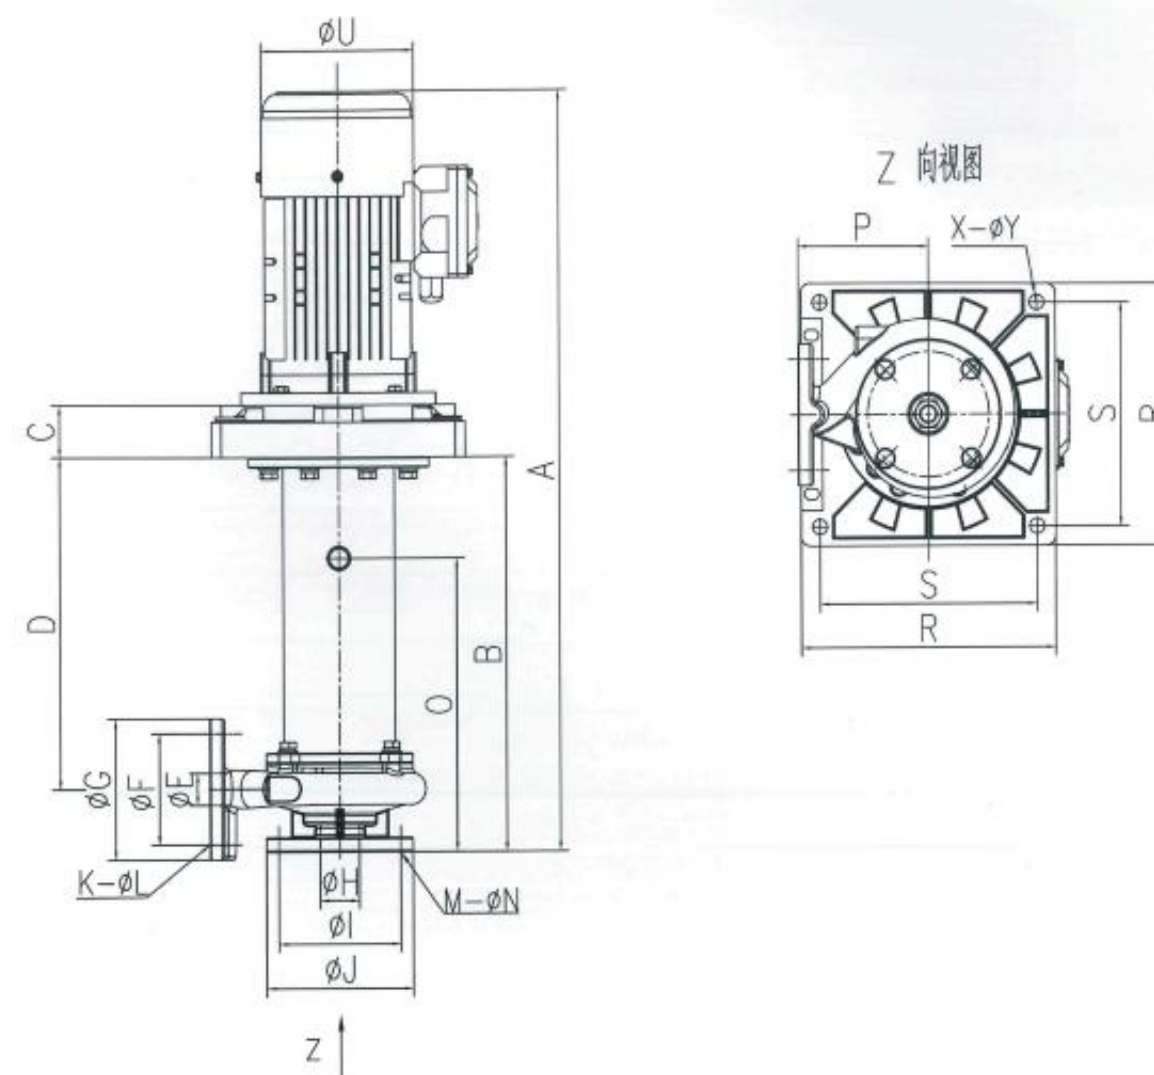

型号 Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	X	Y	U
MDS-40VK-1	755	393	52	330	32	110	140	40	125	150	4	18	4	18	293	133	260	222	4	15	157
MDS-40KV-2	797	415	52	342	40	110	150	50	125	165	4	18	4	18	315	142	260	222	4	15	177
MDS-50VK-3	819	415	52	340.5	50	125	165	65	145	185	4	18	4	18	315	152	260	222	4	15	177
MDS-50VK-5	843	415	52	336	40	125	165	65	145	185	4	18	4	18	315	183	260	222	4	15	219
MDS-65VK-7.5	870	433	52	338.5	65	145	185	80	160	200	4	18	8	18	333	203	350	300	4	18	261
MDS-80VK-10	885	446	52	344	80	160	200	100	180	220	4	18	8	18	346	183	350	300	4	18	261
MDS-80VK-15	967	438	52	344.6	80	160	200	100	180	220	4	18	8	18	338	214	350	300	4	18	261